

Рис.5

Защита картера

1.0018.00

FIAT Panda

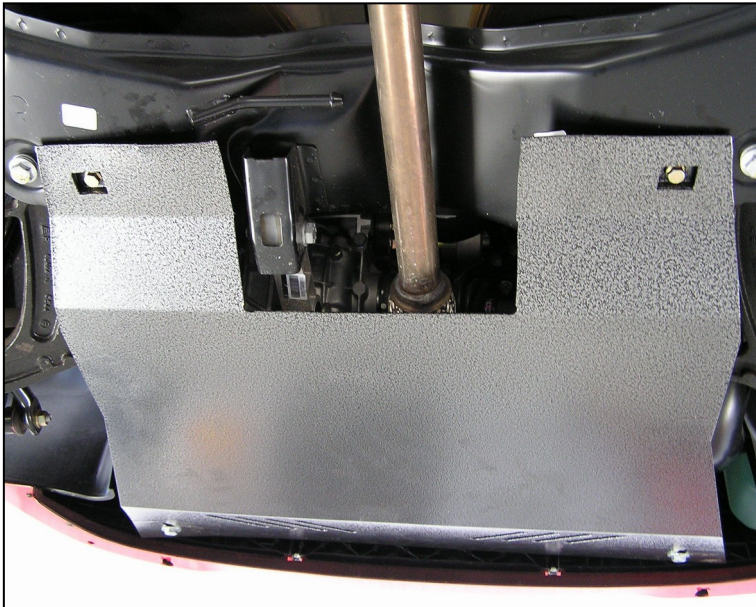


Рис.6

Защита картера 1.0018.00

Применяемость

(Fiat Panda 2004 г.в.)

Модификации	Число цилиндров	Мощность л/с	КПП	Объем двигателя см3

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество	Примечание
1	Защита картера	1001800	1	
2	Кронштейн левый	063	1	
3	Кронштейн правый	063-01	1	
4	Планка	015	1	Поводок 200 мм
5	Планка	015	1	
6	Болт	M10x35	4	
7	Шайба	10	4	

Установка защиты .

1. Разобрать защиту на составные части.
2. Завести в окно правого лонжерона планку .поз.5. Установить кронштейн поз.3 (рис.3), уперев его торцом в болт рис.1. Закрепить его болтом поз.6. Аналогично установить левый кронштейн (поводок с планки поз.4 необходимо удалить).

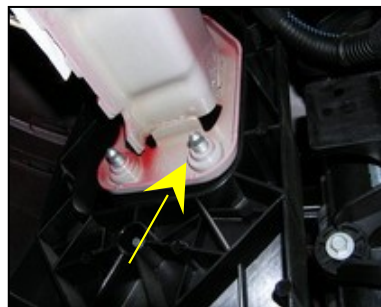


Рис.1

ВНИМАНИЕ !!!

В некоторых модификациях окно в левом лонжероне расположено не внизу, а сбоку. Чтобы установить кронштейн, для этого необходимо рассверлить квадратное отверстие до диаметра 10,5,

планку завести с помощью поводка через боковое окно совместив отверстия на лонжероне и планке.)

3. Выкрутить два болта крепления стабилизатора рис.4.
4. Приложить защиту и совместить ее с отверстиями на кронштейнах и подmotorной балке. Закрепите ее на кронштейнах болтами поз. 6 рис.5 и штатными болтами на балке рис.6.



Рис.2



Рис.3

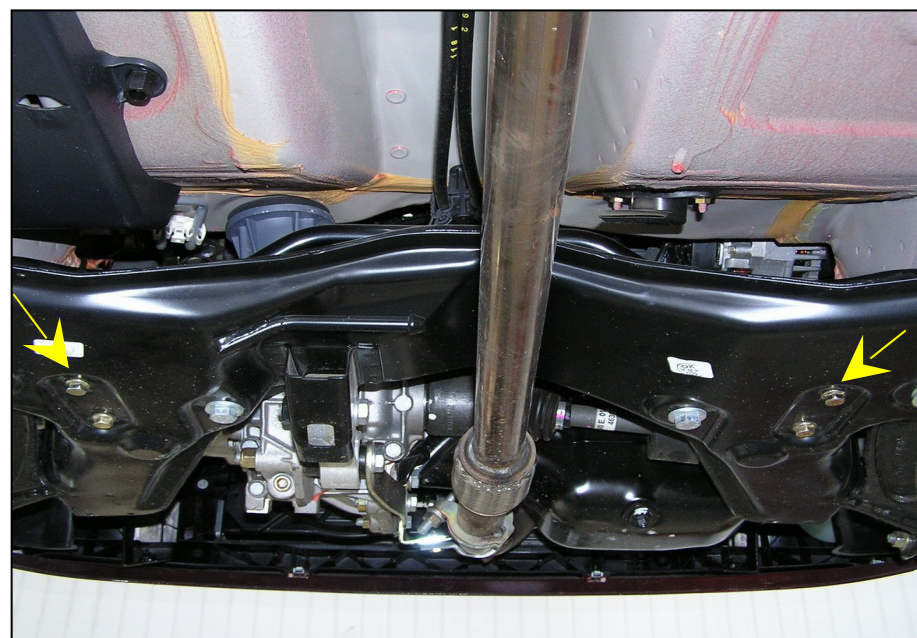


Рис.4

Рис.4