

Общий вид защиты картера



Рис.4



Защита картера

1.0033.00

CITROEN C8

Защита 1.0033.00

Применяемость


(СЗКРОЕНГ 2004 -)

Модификации	Число цилиндров	Мощность Л.с.	КПП	Объем двигателя см3
Hdi 109 FAD	4	109	M5	1997

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество	Примечание
1	Поддон	1.0033.00	1	
2	Балка	112	1	
3	Планка	010	2	
4	Болт	M10x20	3	
5	Болт	M10x35	2	
6	Амортизатор	30	4	
7	Шайба	10	5	

Схема сборки защиты

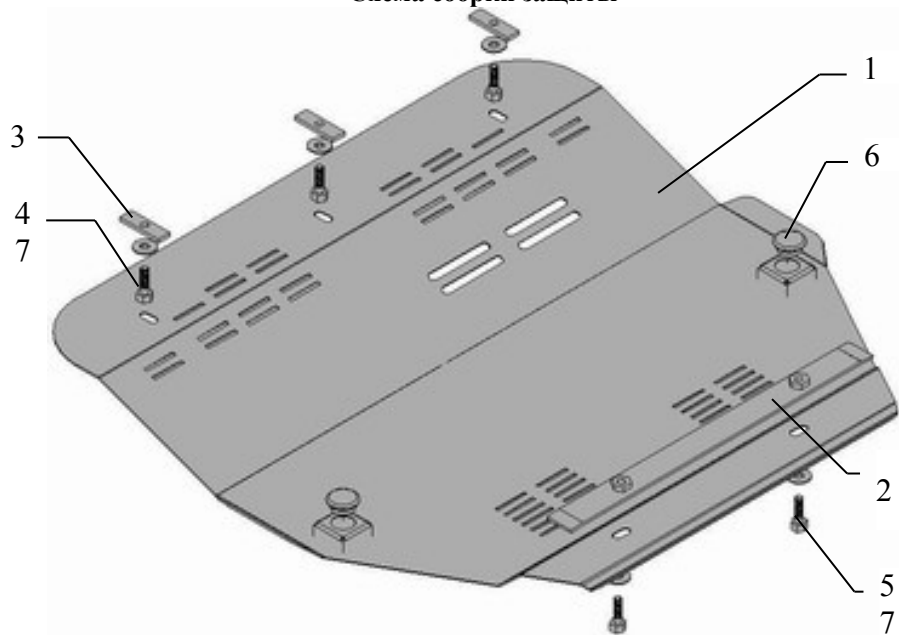

Установка защиты



Рис.1



Рис.2



Рис.3

1. Снять штатный пыльник.
2. Удалить с подрамника радиатора крепеж пыльника и установить планки поз.3 как показано на рис 1 .
3. Установить балку на подрамник двигателя рис.2сдвинув назад до упора.
4. Закрепить защиту на задней балке болтами поз. 5, на подрамнике радиатора болтами поз. 4.