

4. Установить заднюю панель (рис.3), закрепив ее в точках 5,6 (рис.1) болтами поз.5, на передней панели болтами поз.6.

5. Все точки крепления защиты затянуть!

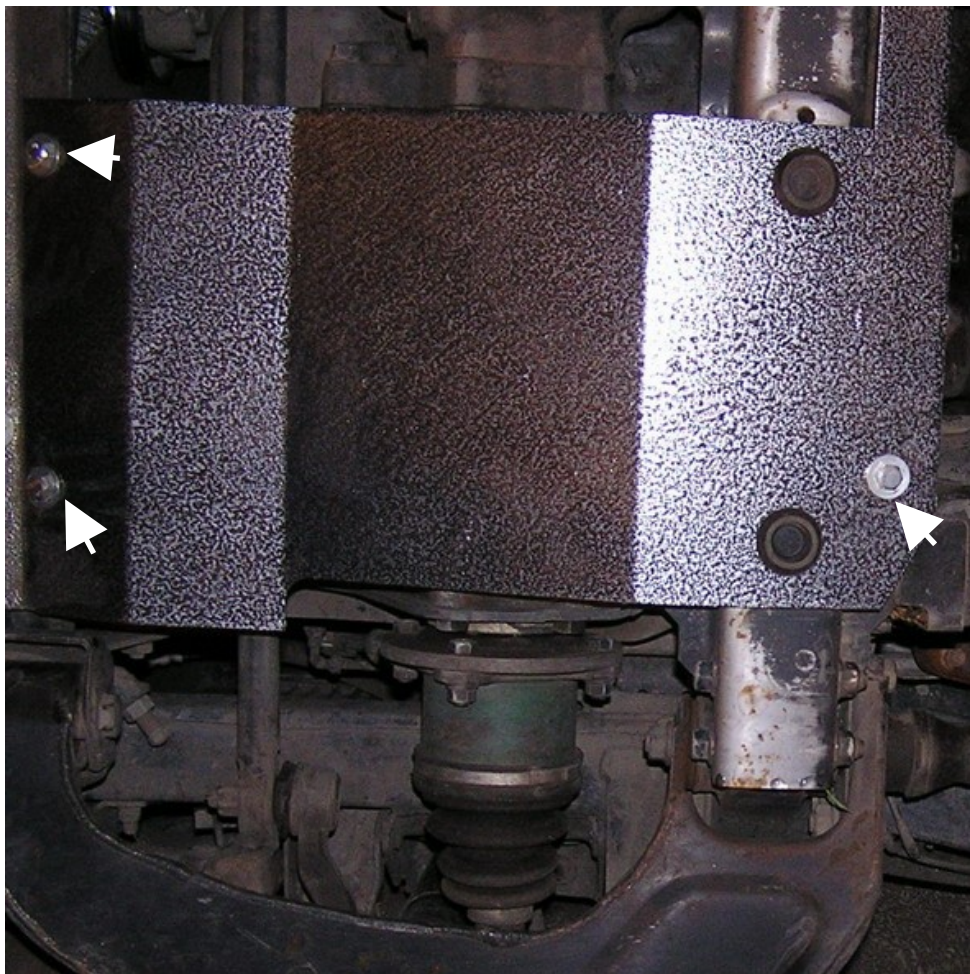


Рис.3



KOLCHUGA

Защита картера

1.0063.00

Hyundai Terracan



Защита 1.0063.00

(Рекомендуется устанавливать с защитой КПП 1.0111.00)

Применяемость


(Hyundai Terracan)

Модификации	Число цилиндров	Мощность Л.с.	КПП	Объем двигателя см3
Terracan			А,М	2900

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество	Примечание
1	Передняя панель	1.0063.00	1	
2	Задняя панель	1.0063.00	1	
3	Амортизатор		2	
4	Болт	M8x35	4	
5	Болт	M8x16	7	
6	Гайка	M8	5	
7	Шайба	8	16	
8	Упор	СТП.8.010.004	2	ф20,Н=20мм.

Схема сборки защиты картера.

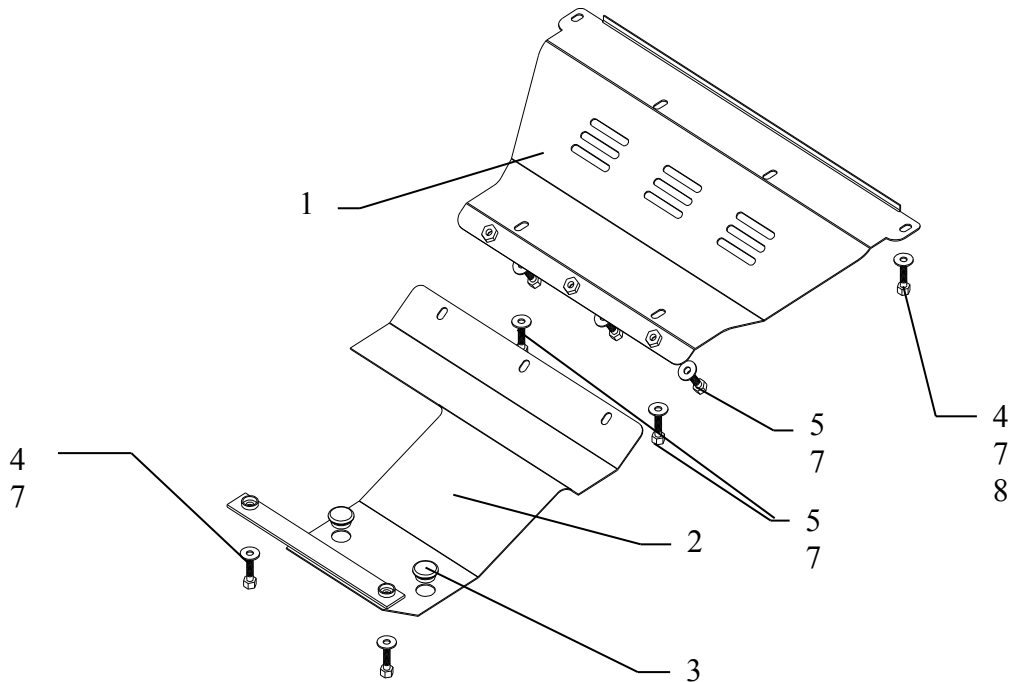

Установка защиты

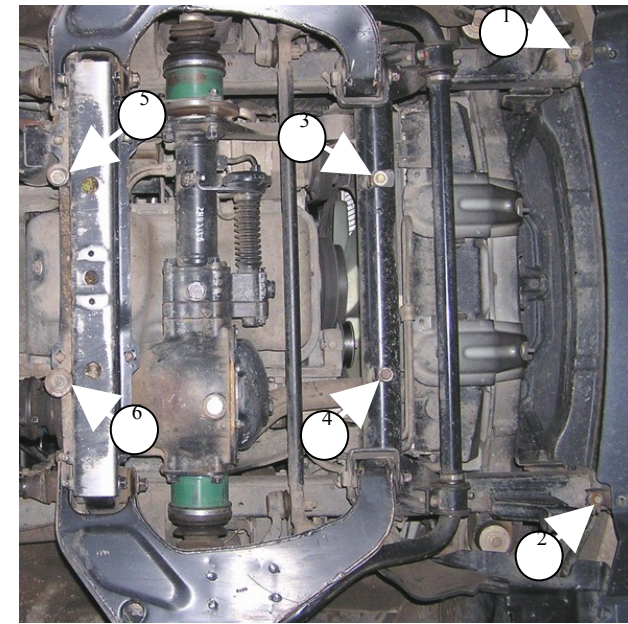


Рис.1

1. Снять штатный пыльник .
2. Установить переднюю панель (рис.2), закрепив ее болтами поз.6 в точках 1,2,3,4 .
Болты не затягивать!

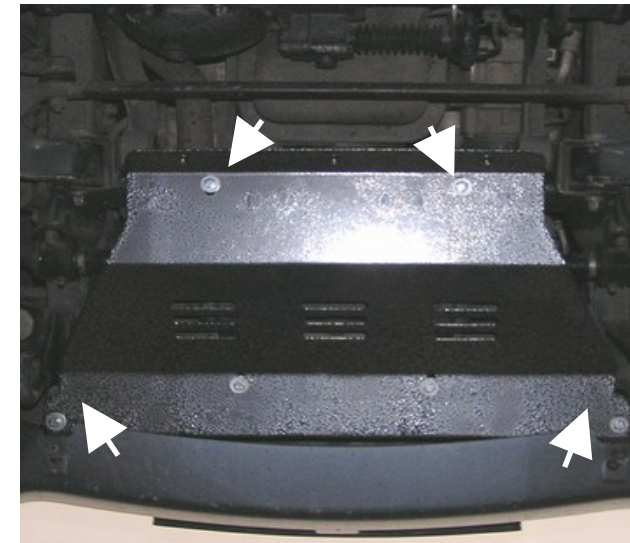


Рис.2