

## Защита 1.0079.00

## Применяемость


(Thery C C 2005 T.B.)

Модификации	Число цилиндров	Мощность KW	кпп	Объем двигателя см3
QQ Model 12	3	38	M	800

## Комплектность:

<b>№</b> п/п	Наименование	Обозначение	Количество	Примечания
1	Защита картера	1.0079.00	1	
2	Кронштейн передний	130	2	1.0067.00
3	Кронштейн задний	131	2	1.0067.00
4	Болт	M10x25	8	
5	Шайба	10	8	
6	Шайба	12	2	
7	Амортизатор		2	

Схема сборки защиты картера.

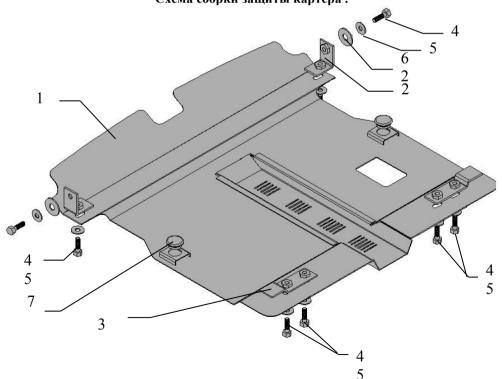

## Установка защиты







Puc.1

Puc.2

- 1. Снять штатную защиту картера (рис.1).
- 2. Закрепить передние кронштейны на транспортировочных ушах справа и слева (рис.2). Гайки не затягивать.
- 3. Приложить защиту к автомобилю и закрепить на передних кронштейнах. Задние кронштейны завести в пазухи слева и справа рис.3,4. И прикрутить болтами рис.4.

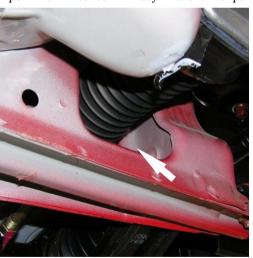

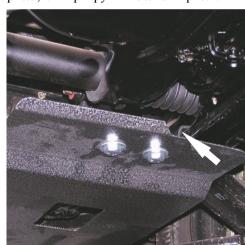

Puc.3

Puc.4

4. Все точки крепления затянуть.