

# KOLCHUGA

Защита картера , КПП

1.0090.00  
BMW E60 530i V6





# Защита 1.0090.00

## Применяемость


(BMW E60 530i V6 2005 Г.В.)

Модификации	Число цилиндров	Мощность KW	КПП	Объем двигателя см3
BMW 530i	6	-	A	3000

## Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество	Примечания
1	Защита картера	1.0090.00	1	
2	Балка	125	1	
3	Планка	015	2	20x65
4	Болт	M10x35	5	
5	Шайба	10	5	

### Схема сборки защиты картера .

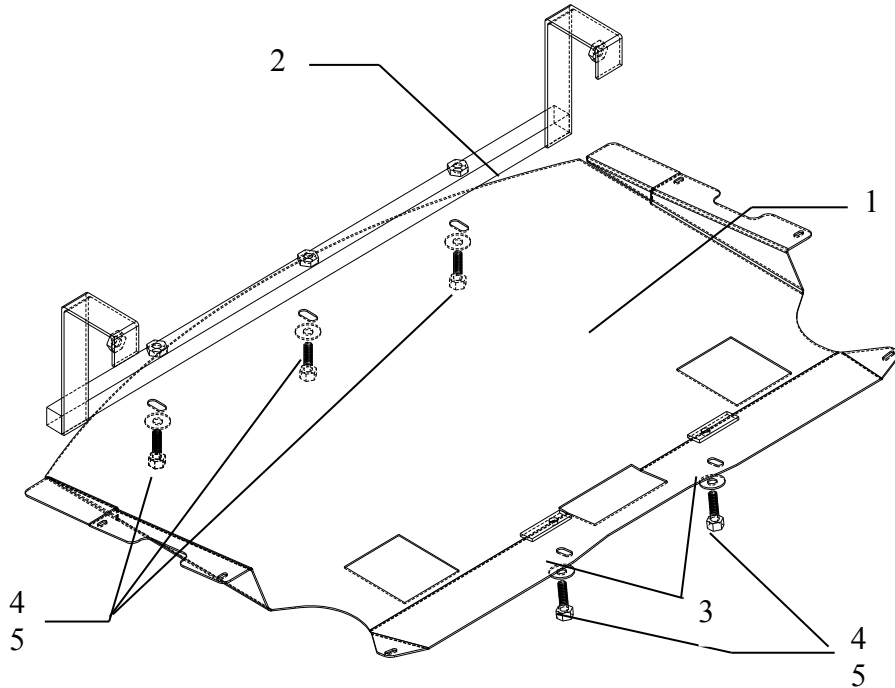

## Установка защиты

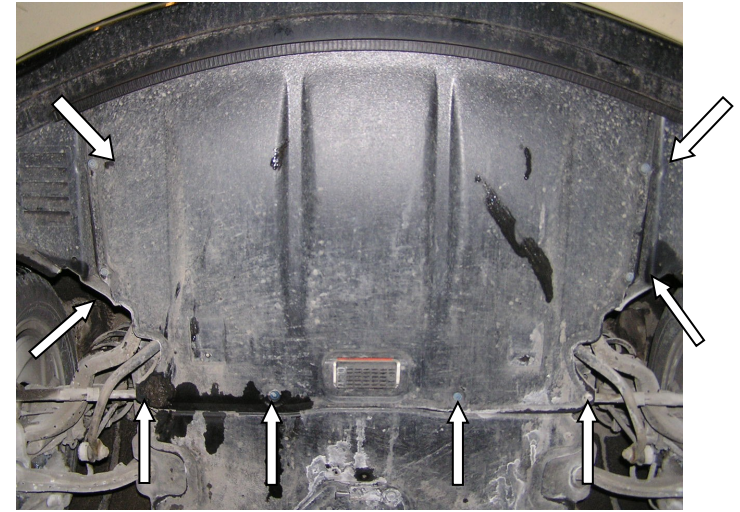


Рис.1

1. Снять штатный пыльник рис.1.
2. Открутить гайки крепления бампера, установить балку поз.2 на болты крепления бампера рис.2, закрепить ее штатными гайками.
3. Завести планки поз.3 в балку подрамника двигателя с торцов, предварительно открутив саморезы крепления пыльника, рис.2 (нижние стрелки).
4. Закрепить защиту болтами, не затягивая. Для лучшей установки рекомендуется установить штатные саморезы пыльника,
5. Все точки крепления затянуть рис.3.



Рис.2