


Рис.3



KOLCHUGA

Защита картера , КПП

1.0098.00
Nissan X-TERRA

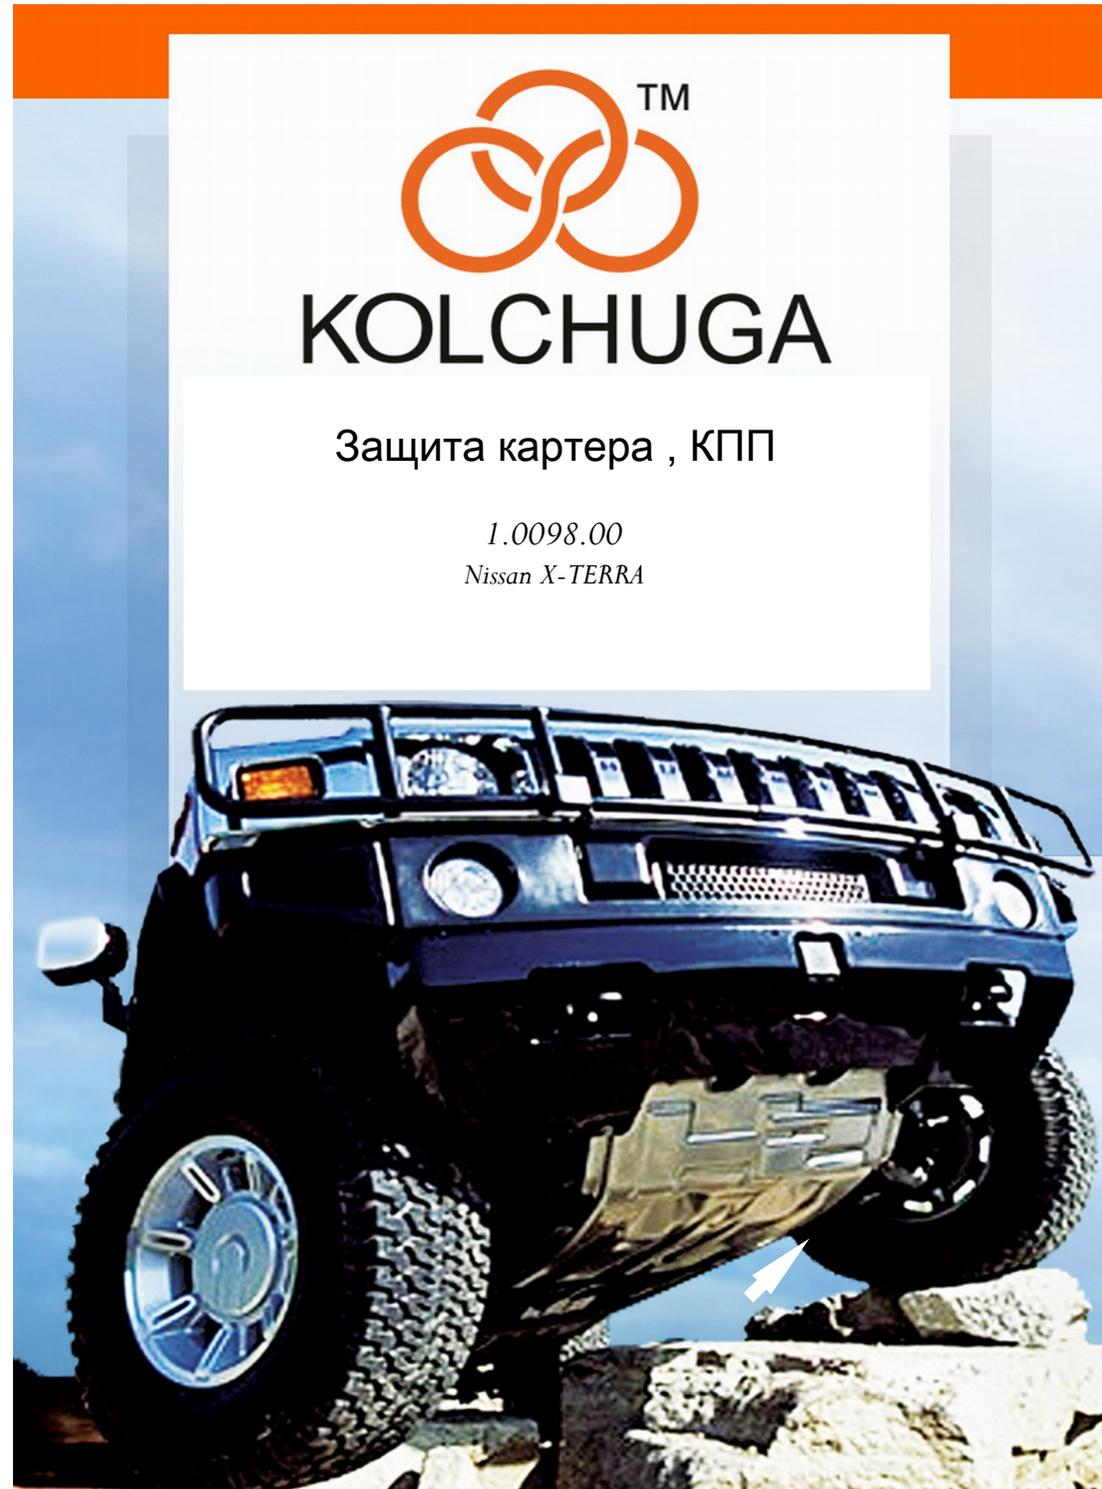

Защита 1.0098.00

Применяемость


(Nissan X-TERRA₂₀₀₆ Г.В.)

Модификации	Число цилиндров	Мощность KW	КПП	Объем двигателя см ³
X-TERRA ₂₀₀₆	6	-	A	4000

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество	Примечания
1	Защита картера	1.0098.00	1	
2	Защита КПП	564	1	
3	Болт	M10x25	3	
4	Шайба	10	9	
5	Болт	M10x35	2	
6	Болт	M10x45	2	
7	Гайка	M10	2	
8	Планка	СТП 8.006.015	2	65 x 18

Схема сборки защиты картера .

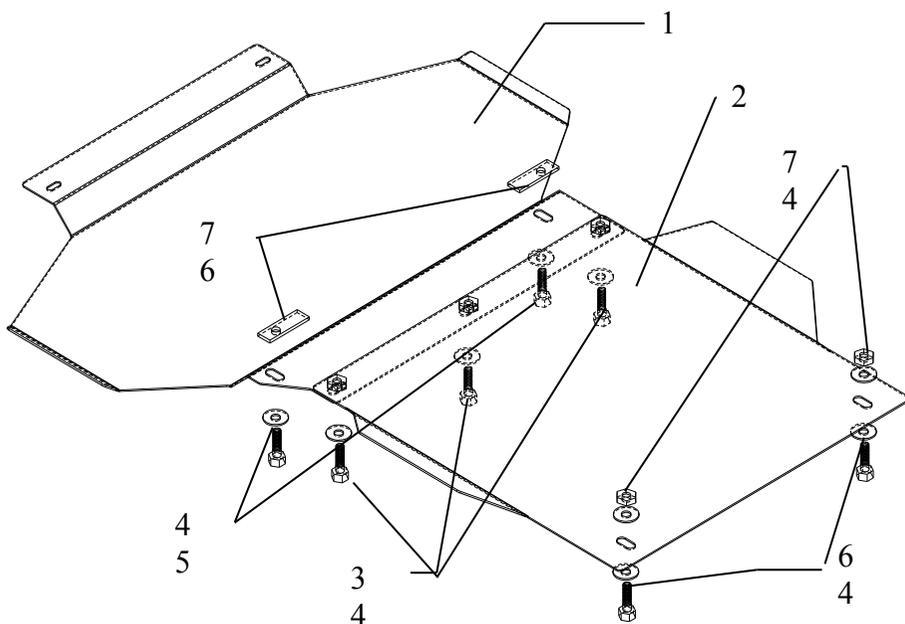

Установка защиты

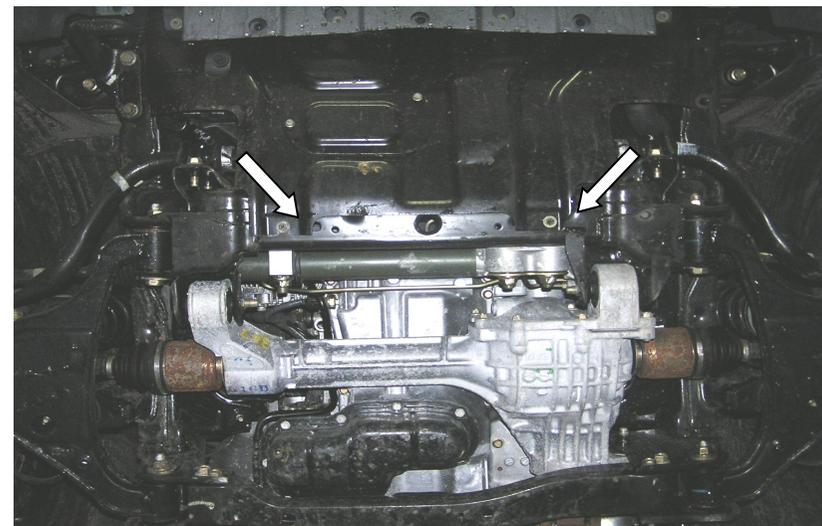


Рис.1

1. Открутить болты штатной защиты как показано на рис.1.
2. Завести переднюю часть защиты поз.1 под крепежные отверстия штатной защиты и закрепить штатными болтами не затягивая.
3. В отверстия задней балки подрамника двигателя установить закладные пластины поз.8, рис.2
4. Закрепить защиту болтами поз. 5.
5. Все точки крепления защиты поз.1 затянуть.
6. Защиту КПП, поз.2 впереди закрепить к защите картера двигателя, поз.1 болтами поз.3.,а сзади как показано на рис.2 болтами поз.6.
7. Все точки крепления затянуть рис.3.

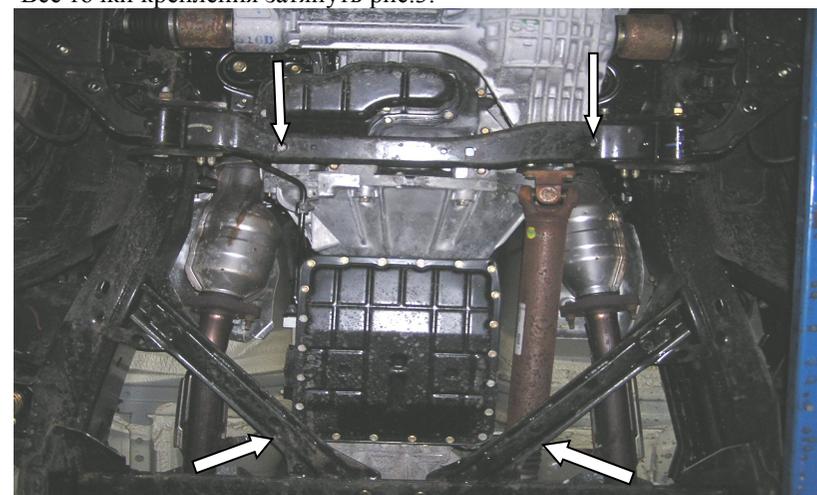


Рис.2