

Защита 1.0099.00

Применяемость


(HYUNDAI GETZ 2002 г.в.)

Модификации	Число цилиндров	Мощность KW	кпп	Объем двигателя см3
GETZ	-	-	A	1300

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество	Примечания
1	Защита картера	1.0099.00	1	
2	Болт	M10x25	2	
3	Шайба	10	8	
4	Болт	M10x90	2	
5	Гайка	M10	4	
6	Кронштейн	449.6.005.029	2	
7	Амортизатор 30		3	

Схема сборки защиты картера.

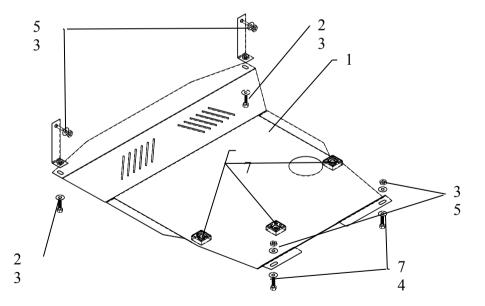

Установка защиты

- 1. Разобрать защиту на составные элементы.
- **2.** Кронштейны прикрепить к отверстиям в силовом элементе передней части лонжерона, гайки затянуть.
- **3.** Переднюю часть защиты прикрепить к кронштейнам болтами M10x25.
- **4.** Заднюю часть прикрепить к балке переднего моста болтами M10x90 с гайкой.
- 5. Все точки крепления затянуть.

1