

Рис.2



KOLCHUGA

Защита картера

1.0118.00

Hyundai H1



Защита 1.0118.00

Применяемость


(*Научно-исследовательский институт* 2006 Г.В.)

Модификации	Число цилиндров	Мощность Л.с.	КПП	Объем двигателя см3
Н1	-	-	М	-

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество	Примечание
1	Поддон	354	1	
2	Болт	M10x25	4	
3	Планка	СТП.8.006.015	4	M10x18x65
4	Шайба	A10	4	
5	Амортизатор 30		5	

Схема сборки защиты КПП.

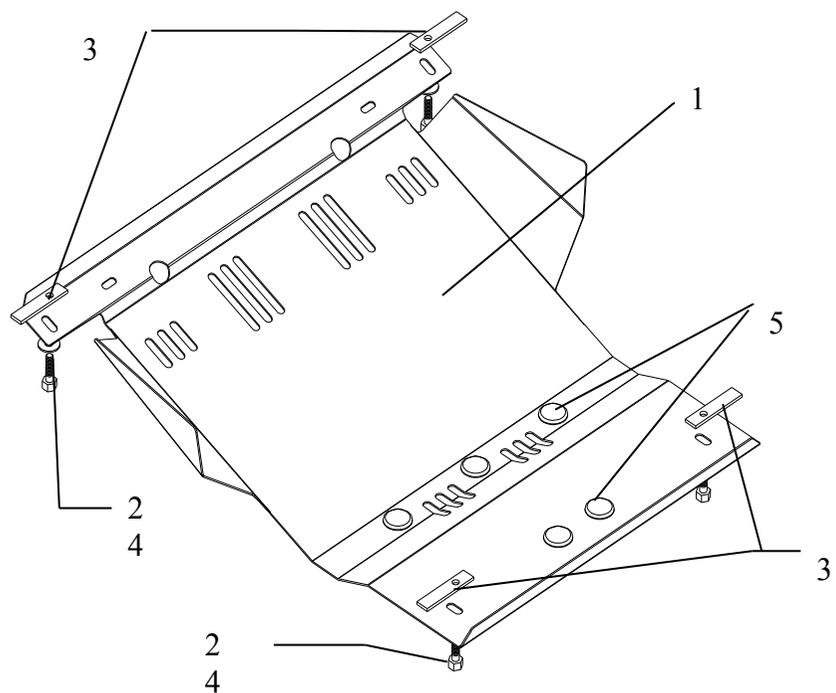

Установка защиты

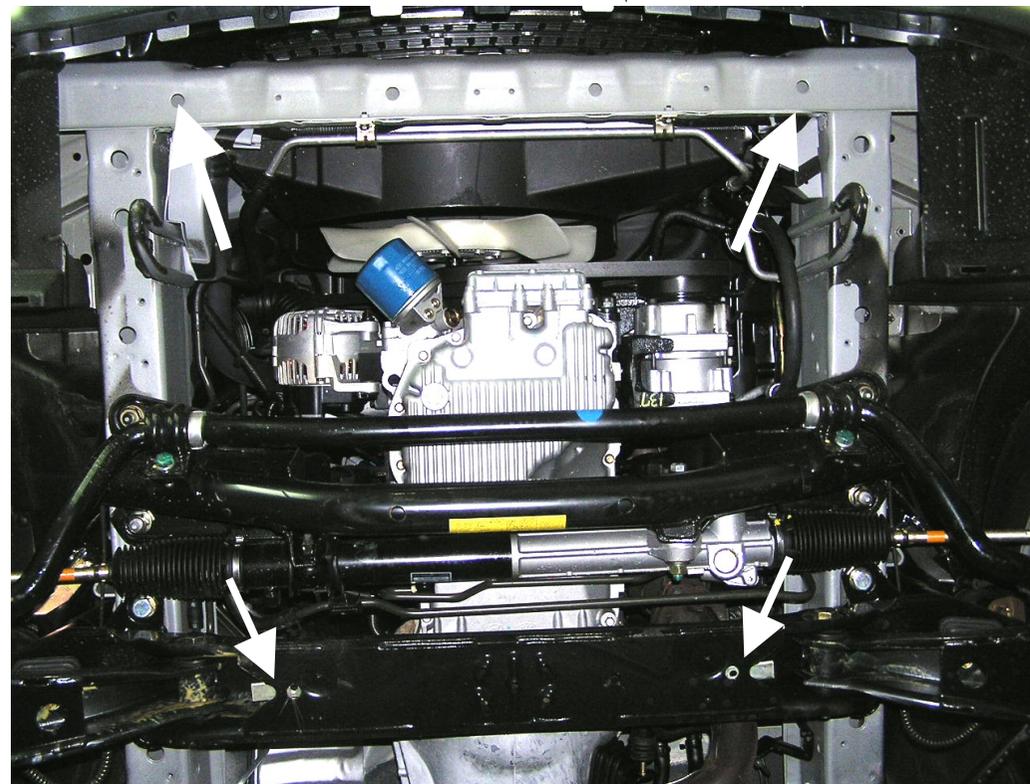


Рис.1

1. Снять штатный пыльник.
2. Завести планки 3, спереди над боковыми отверстиями подрамника радиатора, сзади над отверстиями задней поперечной балки, как показано на рис.1.
3. Наживить защиту болтами 2, рис. 2.
4. Все точки крепления защиты затянуть!