

Рис.7



# KOLCHUGA

Защита картера , КПП

*1.0130.00*  
*Mitsubishi Galant*






**Защита 1.0130.00**  
**Применяемость Mitsubishi Galant**  
**(2006 - г.в.)**


Модификации	Число цилиндров	Мощность KW	КПП	Объем двигателя см3
<b>Galant</b>	-	<b>158</b>	<b>A</b>	<b>2400</b>

**Комплектность:**

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество	Примечания
1	Панель	615	1	
2	Балка	140СБ	1	
3	Кронштейн	161СБ	1	
4	Кронштейн	309	1	
5	Болт	M10x25	2	
6	Болт	M10x35	2	
7	Болт	M8x45	5	
8	Болт	M8x25	2	
9	Болт	M8x70	1	
10	Шайба	A10	4	
11	Шайба	A8	10	
12	Планка	024	2	
13	Гайка M8	M8	2	
14	Амортизатор 30		6	

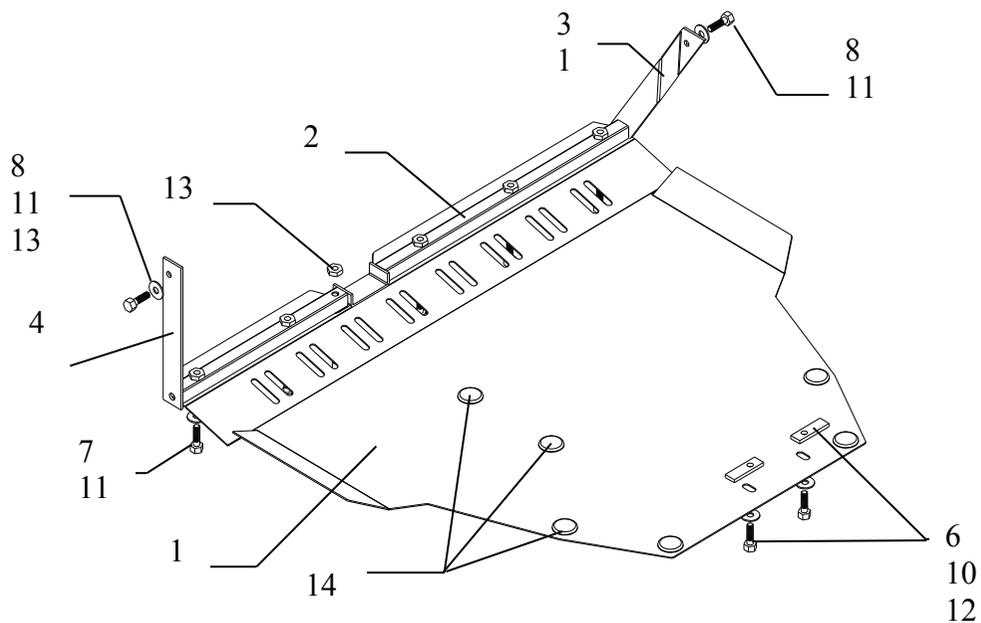

**Установка защиты**

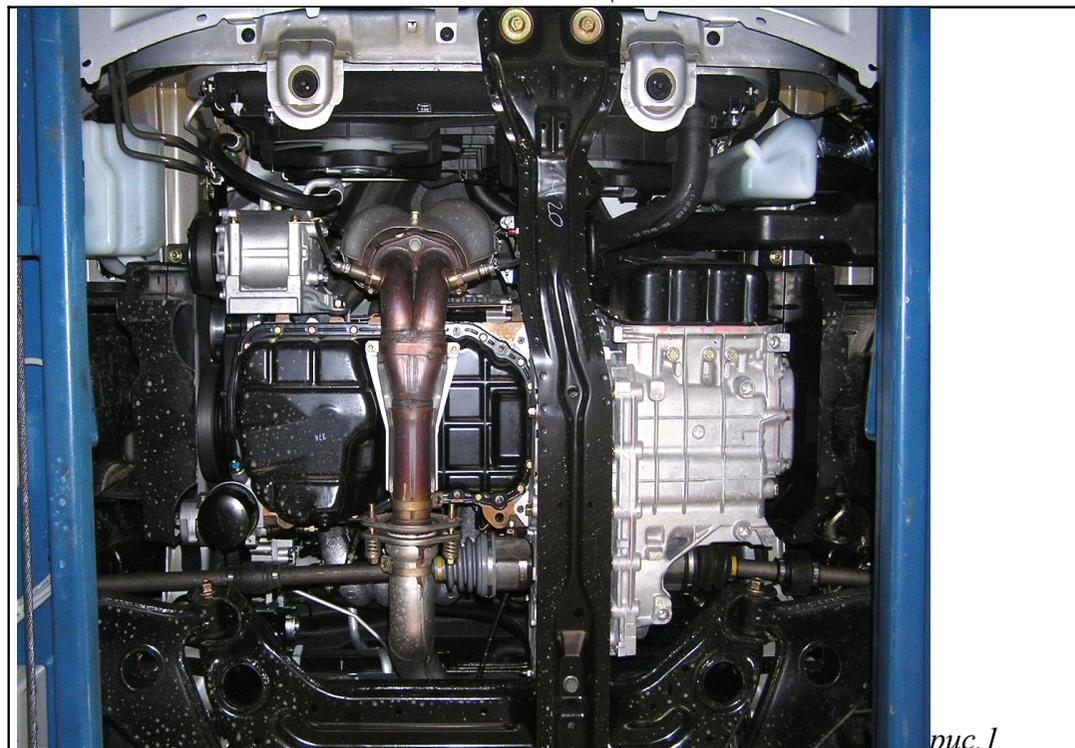

*рис.1*

Снять штатный пыльник.

Расположить закладные пластины 10 над отверстиями задней поперечной балки рис.1.

2. Закрепить кронштейны 3,4 справа и слева к лонжеронам автомобиля, рис.2,3.
  3. Закрепить балку к кронштейнам болтами 5 и к центральной лыже болтом 9 через гайку 13, рис.6.
  4. Закрепить панель 1 спереди к балке болтами 7, сзади в отверстия подрамника двигателя болтами 6, через закладные пластины 12, рис 7.
  5. Подрезать пыльники, как показано на рис.5.(рис.4 – пыльники оригинальные)
- Затянуть все точки крепления.



Puc.2



Puc.3



Puc.4



Puc.5

