


Рис.2

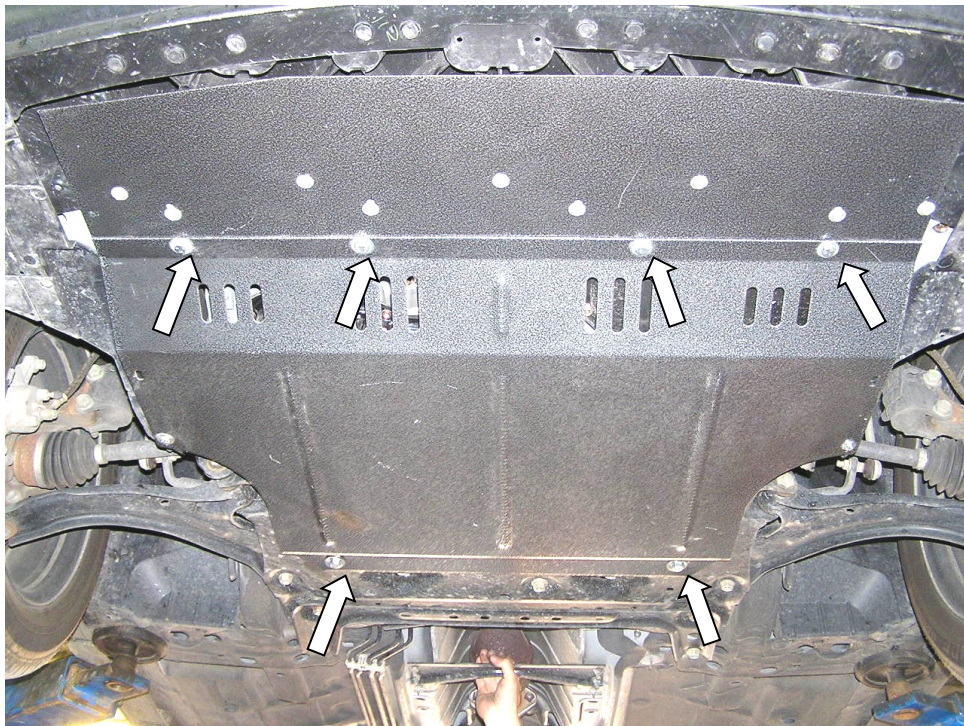

# KOLCHUGA

Защита картера , КПП

*1.0151.00*  
*Nissan Tiida*





## Применяемость

*Nissan Tiida*  
1,6 (2007- г.в.)

| Модификации | Число цилиндров | Мощность KW | КПП | Объем двигателя см3 |
|-------------|-----------------|-------------|-----|---------------------|
| Tiida       | -               | -           | A   | 1,6                 |

## Комплектность:

| № п/п | Наименование   | Обозначение   | Количество | Примечания |
|-------|----------------|---------------|------------|------------|
| 1     | Панель         | 200           | 1          |            |
| 2     | Панель         | 201           | 1          |            |
| 3     | Болт           | M10x25        | 2          |            |
| 4     | Болт           | M8x16         | 4          |            |
| 5     | Болт           | M6x25         | 2          |            |
| 6     | Шайба          | A10           | 2          |            |
| 7     | Шайба          | A8            | 8          |            |
| 8     | Планка         | СТП.8.006.035 | 2          |            |
| 9     | Гайка М6       |               | 2          |            |
| 10    | Амортизатор 30 |               | 2          |            |

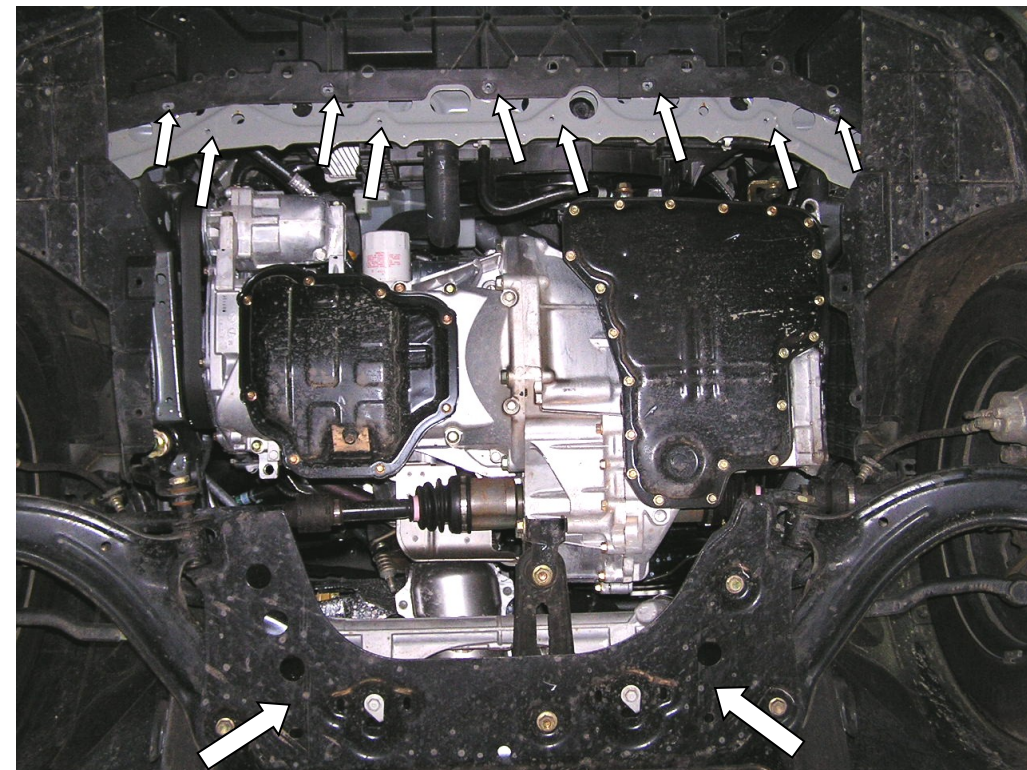


рис.1

1. Снять штатный пыльник.
2. Наложить панель 1 на подрамник радиатора и закрепить штатным крепежом, рис.1,2 (верх).
3. Завести планки 8 над отверстиями задней части подрамника двигателя и закрепить панель 2 болтами 3, рис.1,2 (низ), спереди к панели 1 болтами 4, рис.2.
4. Прикрепить боковые части к пластику болтами 5 через гайки 9.
5. Затянуть все точки крепления.

