


Puc.3

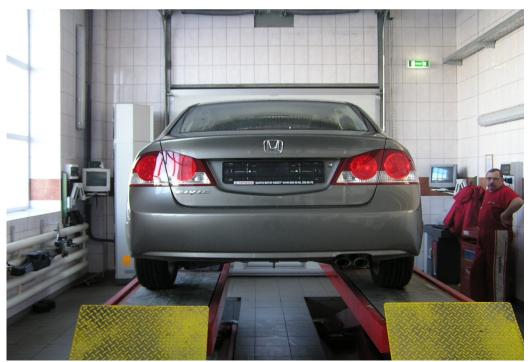



Защита картера , КПП

1.0170.00 Honda Civic



Защита 1.0170.00

Применяемость


(*Honda Civic* 2006 г.в.)

Модификации	Число цилиндров	Мощность KW	кпп	Объем двигателя см3
Honda Civic	-	-	M	1800

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество	Примечания
1	Защита картера	394СБ	1	
2	Планка	004	2	140x40
3	Планка	035	1	25x100
4	Болт	M10x25	1	
5	Болт	M10x45	2	
6	Шайба	A10	4	
7	Крепеж	СТП.6.004.001СБ	1	
8	Транспортировочный кронштейн	206	2	
9	Гайка	M10	1	
10	Амортизатор 30		7	

Схема сборки защиты картера.

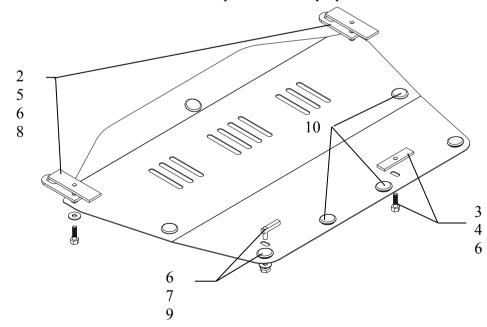

Установка защиты



Puc.1

- 1. Завести крепеж 7 и закладную 3 в задние отверстия подрамника двигателя, рис.1.
- 2. Наложить планки 2 над транспортировочными крюками автомобиля.
- 3. Переднюю часть защиты закрепить болтами 5 через транспортировочные кронштейны 8, заднюю часть болтами 4.
- 4. Все точки крепления затянуть.