

Рис.5



Рис.6



TM

# KOLCHUGA

Защита КАРТЕРА

1.0224.00

FORD Focus II





# Защита 1.0224.00

## Применяемость

(FORD Focus 2005 г.в.)

| Модификации | Число цилиндров | Мощность Л.с. | КПП | Объем двигателя см3 |
|-------------|-----------------|---------------|-----|---------------------|
| Focus       |                 |               | М   | 1600                |

## Комплектность:

| № п/п | Наименование   | Обозначение | Количество | Примечание |
|-------|----------------|-------------|------------|------------|
| 1     | Панель         | 248         | 1          |            |
| 2     | Панель         | 249         | 1          |            |
| 3     | Кронштейн      | 142         | 1          |            |
| 4     | Кронштейн      | 143         | 1          |            |
| 5     | Крепеж         | 001         | 2          |            |
| 6     | Болт           | M6x25       | 3          |            |
| 7     | Болт           | M8x25       | 4          |            |
| 8     | Болт           | M10x25      | 7          |            |
| 9     | Болт           | M10x35      | 2          |            |
| 10    | Гайка          | M10         | 4          |            |
| 11    | Шайба          | 6           | 3          |            |
| 12    | Шайба          | 8           | 4          |            |
| 13    | Шайба          | 10          | 11         |            |
| 14    | Амортизатор 30 | ---         | 5          |            |
| 15    | Планка         | 024         | 2          | 90*20*20   |
| 16    | Крылья         | 130         | 2          |            |

### Схема сборки защиты.

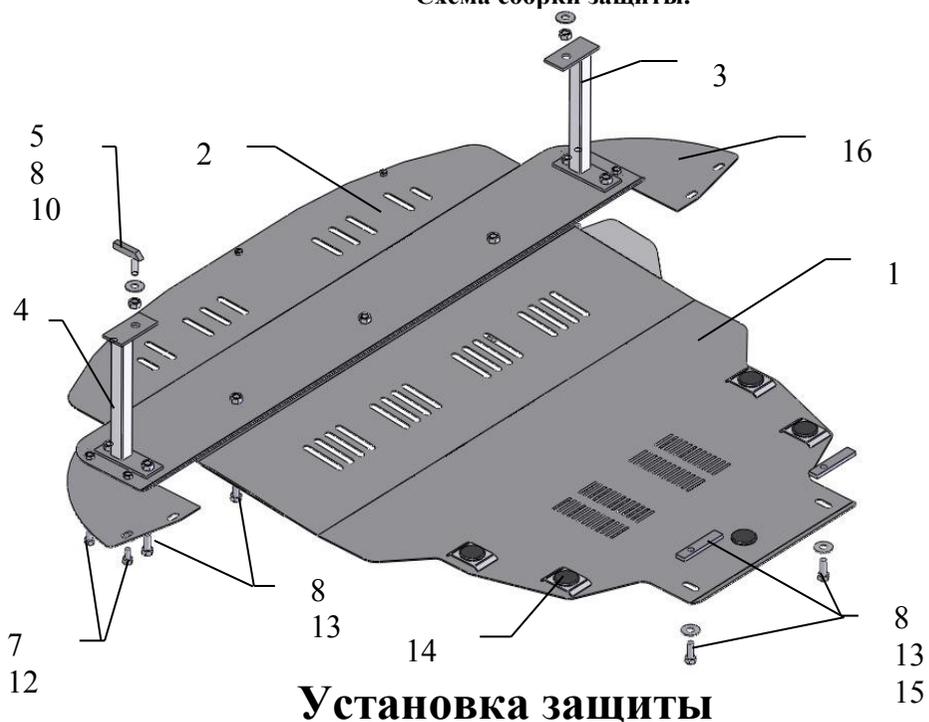


Рис.1



Рис.2

1. Снять штатный пыльник радиатора.
2. Завести в отверстия лонжеронов крепеж 5 слева и справа рис.1,2.
3. Закрепить в этих точках кронштейны 3,4, как показано на рис.3,4. Гайки не затягивать.
4. Закрепить панель 2 на кронштейнах болтами 8, дополнительно закрепить панель спереди к бамперу болтами 6 рис.5. При монтаже панели, необходимо следить, чтобы гайки не упирались в подрамник радиатора. Все точки крепления затянуть.
6. Завести планки 15 в задние отверстия балки двигателя.
7. Закрепить панель 1 сзади болтами 9 через планки 15 к балке двигателя, спереди к панели 2 болтами 8.
8. Закрепить крылья 16 по бокам к панели 2 болтами 7 и к подкрылкам автомобиля штатными саморезами.
9. Все точки крепления затянуть.

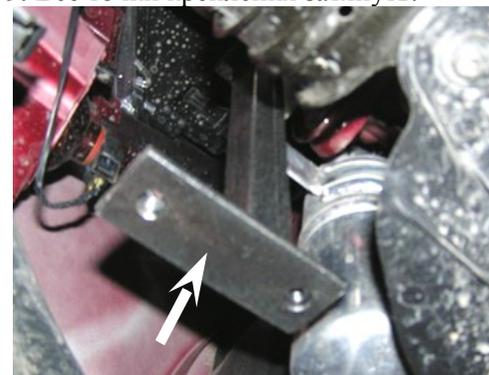


Рис.3



Рис.4