


Рис.3

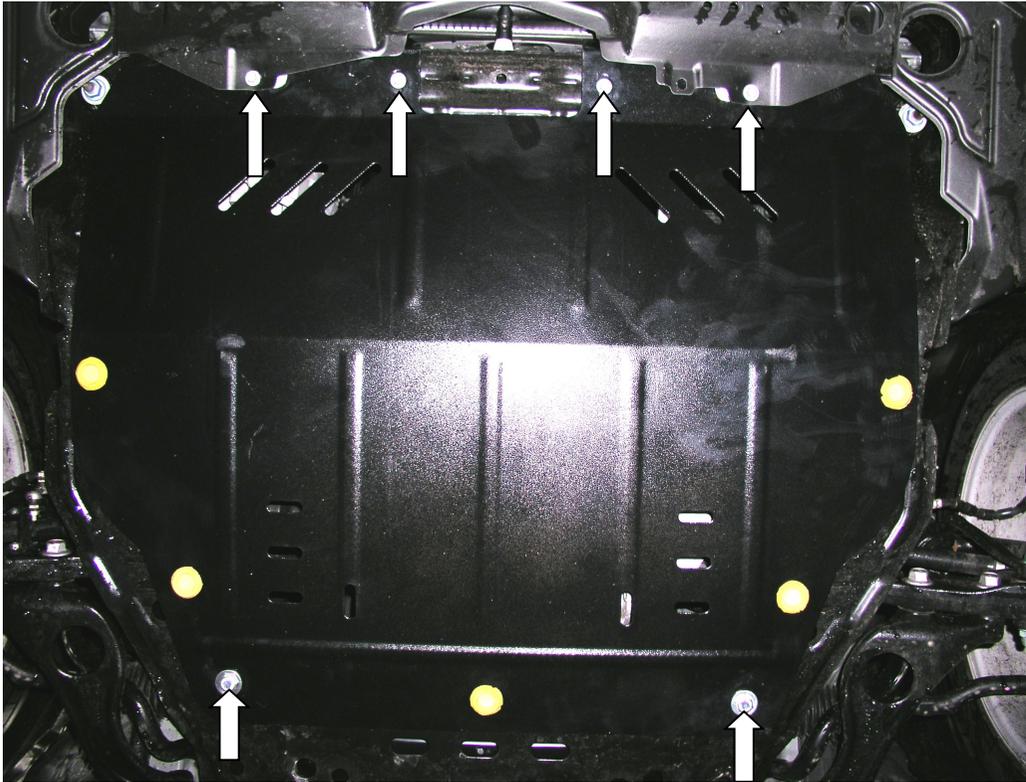


TM

KOLCHUGA

Защита картера

1.0227.00

Mazda 6

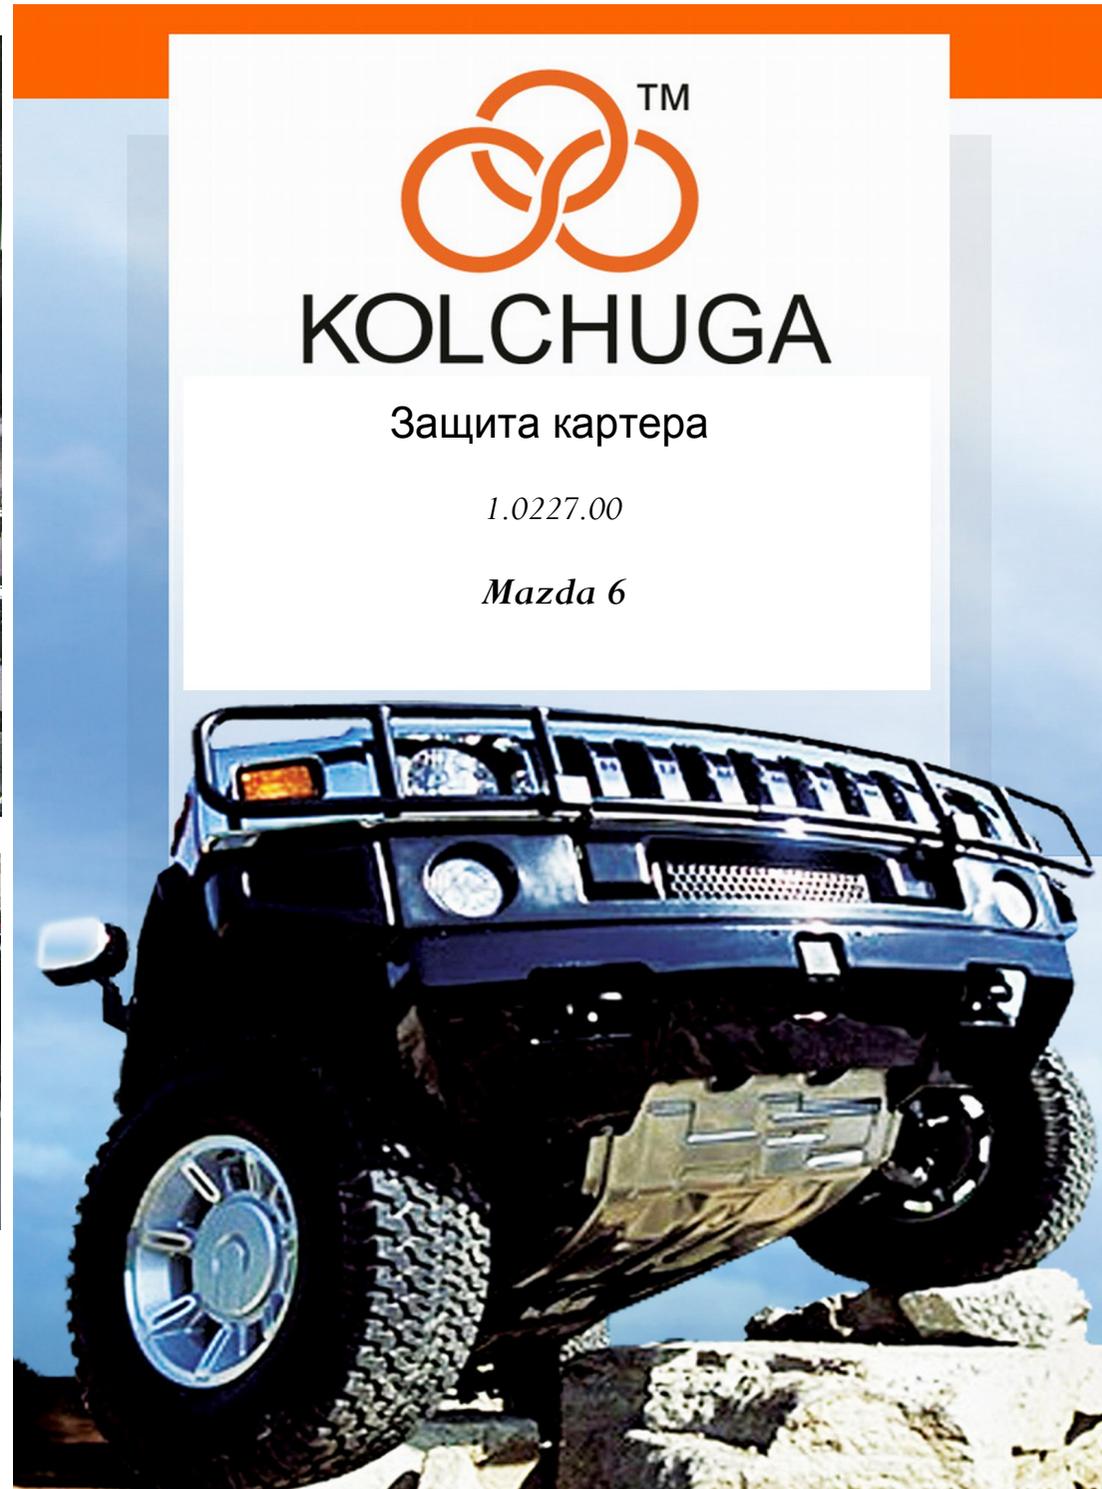

Защита 1.0227.00

Применяемость


(Mazda 6 2.0M 2008 г.в.)

Модификации	Число цилиндров	Мощность Л.с.	КПП	Объем двигателя см3
6	4	108	М	1999

Комплектность:


№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество	Примечание
1	Поддон	447	1	
2	Болт	10x65	2	
3	Болт	10x35	2	
4	Планка	016СБ	2	
5	Планка	016	2	
6	Шайба	A10	4	
7	Амортизатор		5	

Схема сборки защиты картера.

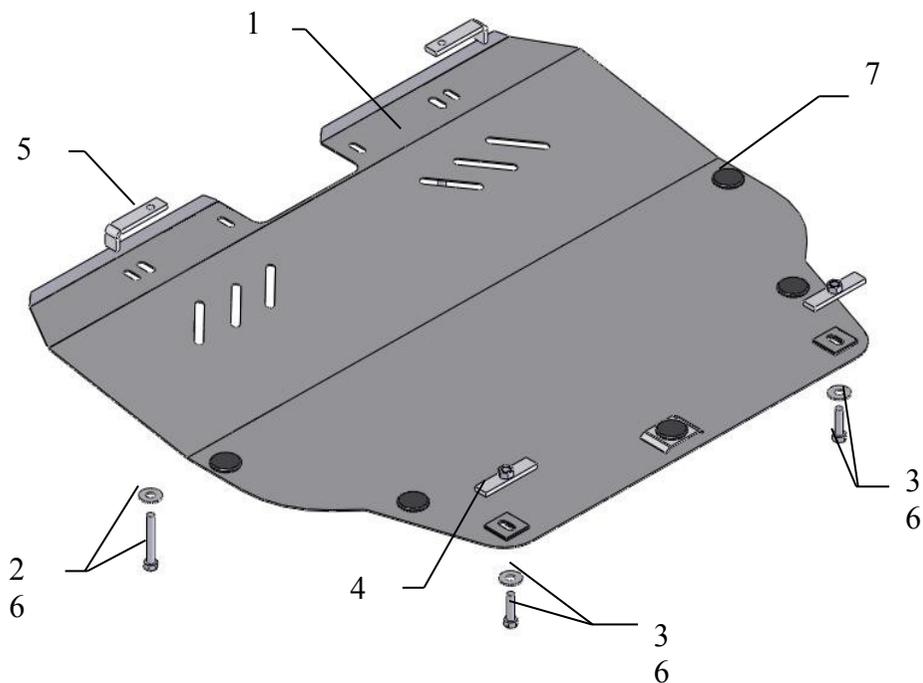

Установка защиты

Рис.1

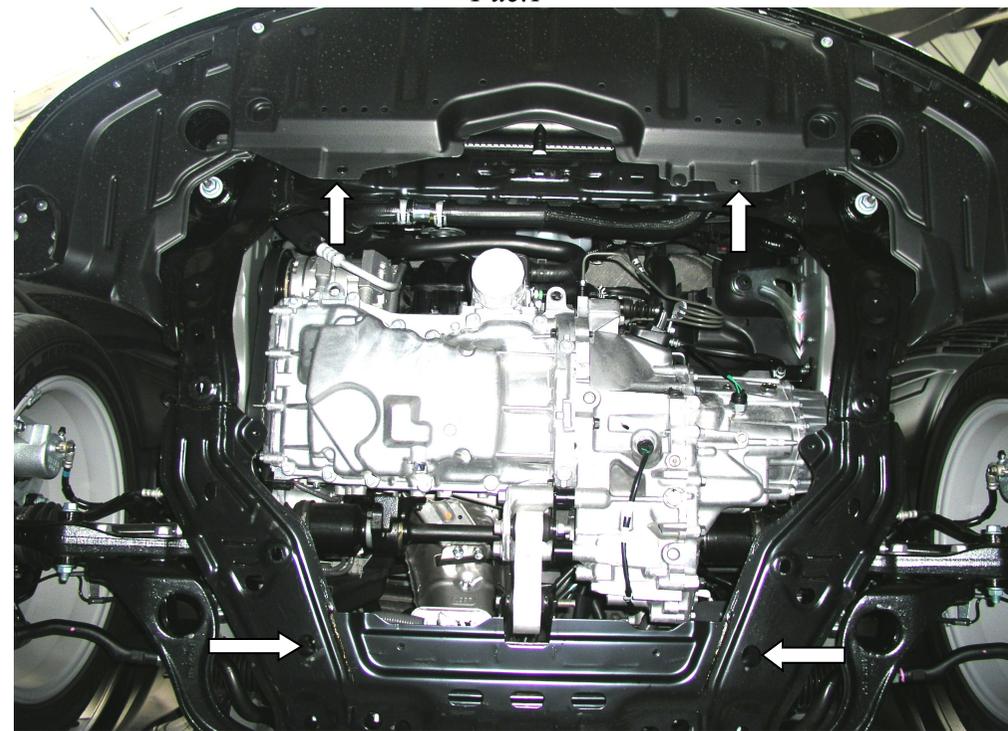

1. Снять штатный пыльник моторного отсека.
2. Снять штатный пыльник радиатора.
3. Завести планки 4 в задние боковые отверстия подрамника двигателя, рис.1.
4. Наложить планки 5 над передними сквозными отверстиями подрамника двигателя.
5. Закрепить защиту спереди болтами 2, сзади болтами 3.
6. Закрепить штатный пыльник радиатора штатным крепежом.
4. Все точки крепления затянуть.

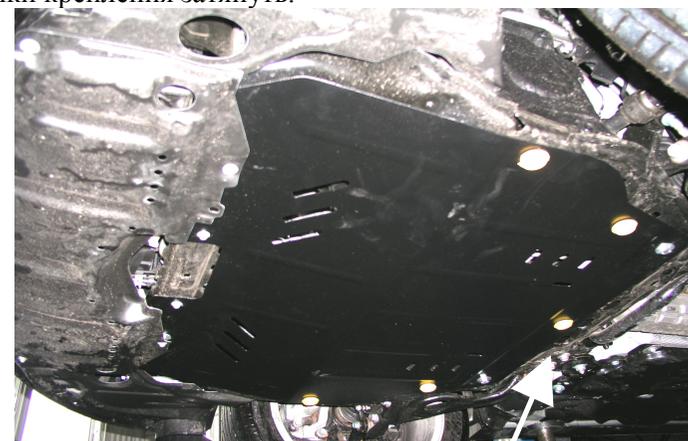


рис.2