


Защита 1.0274.00

Применяемость: Toyota Corolla 1,3 (2009- г.в.)


Модификации	Число цилиндров	Мощность KW	кпп	Объем двигателя см3
Corolla	-	-	M	1300

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество	Примечания
1	Панель	301	1	
2	Панель	302	1	
3	Болт	M10x110	1	Не более!!!!!
4	Болт	M10x25	7	
5	Шайба	A10	8	
6	Кронштейн	380	2	
7	Планка	016	2	
8	Планка	015	2	
9	Амортизатор 30		2	

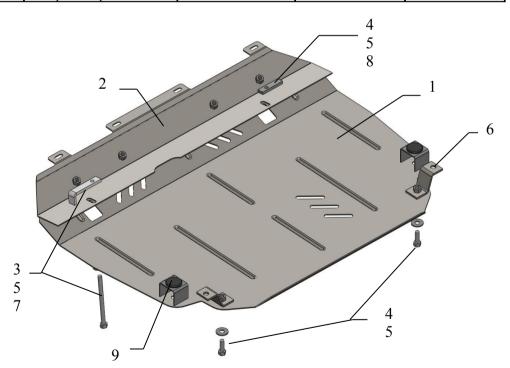

Установка защиты

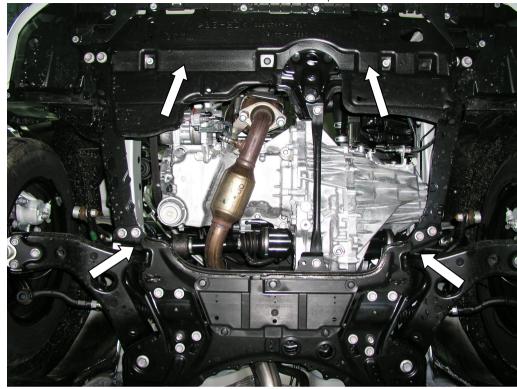

puc.1

- 1. Снять штатный передний пыльник.
- 2. Закрепить переднюю панель 2 к подрамнику радиатора болтами 3,4 через планки 7,8, спереди родными болтами М6, рис.1,2.
- 3. Открутить два крайних болта подрамника двигателя, рис.1.
- 4. Закрепить кронштейны 6, рис 2.
- 5. Закрепить панель 1 спереди к панели 2 болтами 4, сзади к кронштейнам 6 родными болтами, рис.1,2.
- 6. Затянуть все точки крепления.

Защита закрывает картер двигателя, К. П, выхлопной коллектор, радиатор.