

Рис.2



**KOLCHUGA**

Защита картера, КПП

*1.0303.00*  
*Volvo S40*







## Защита 1.0303.00

Применяемость Volvo S40 2.4 A 2008-

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество	Примечания
1	Панель	335	1	
2	Болт	M8x25	3	
3	Болт	M10x25	2	
4	Шайба	A8	3	
5	Шайба	A10	2	
6	Планка	Планка СТП.8.006.022	3	
7	Планка	Планка СТП.8.006.024	2	
8	Амортизатор 30		3	

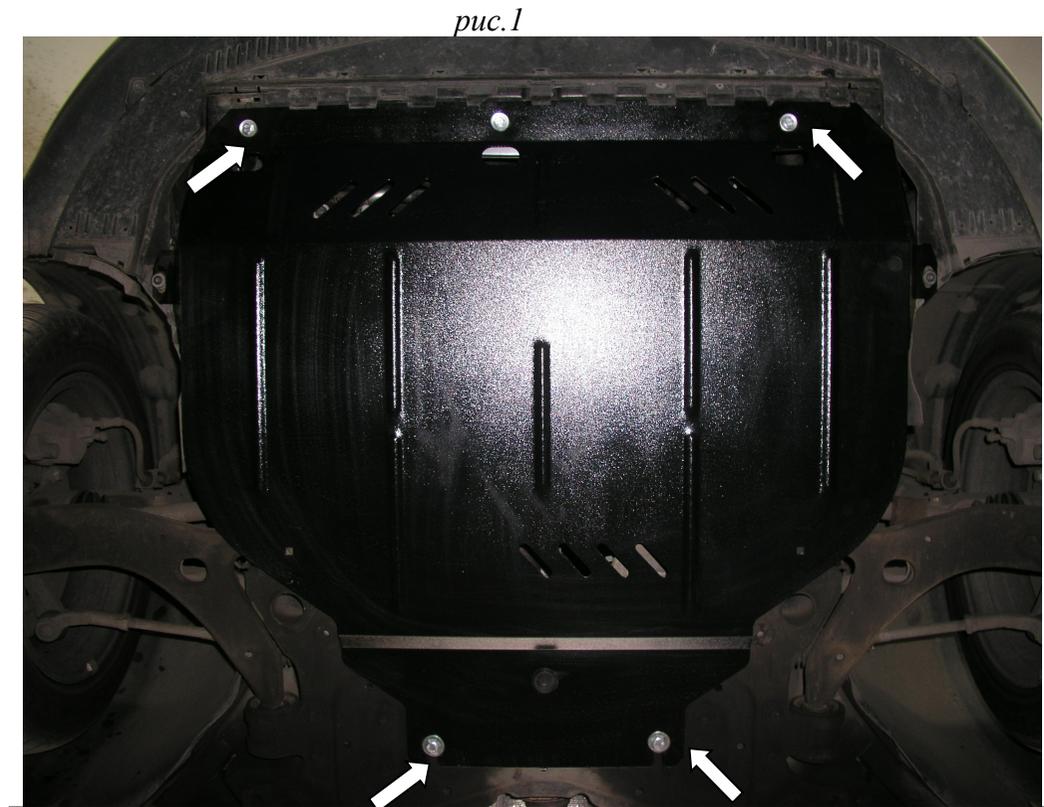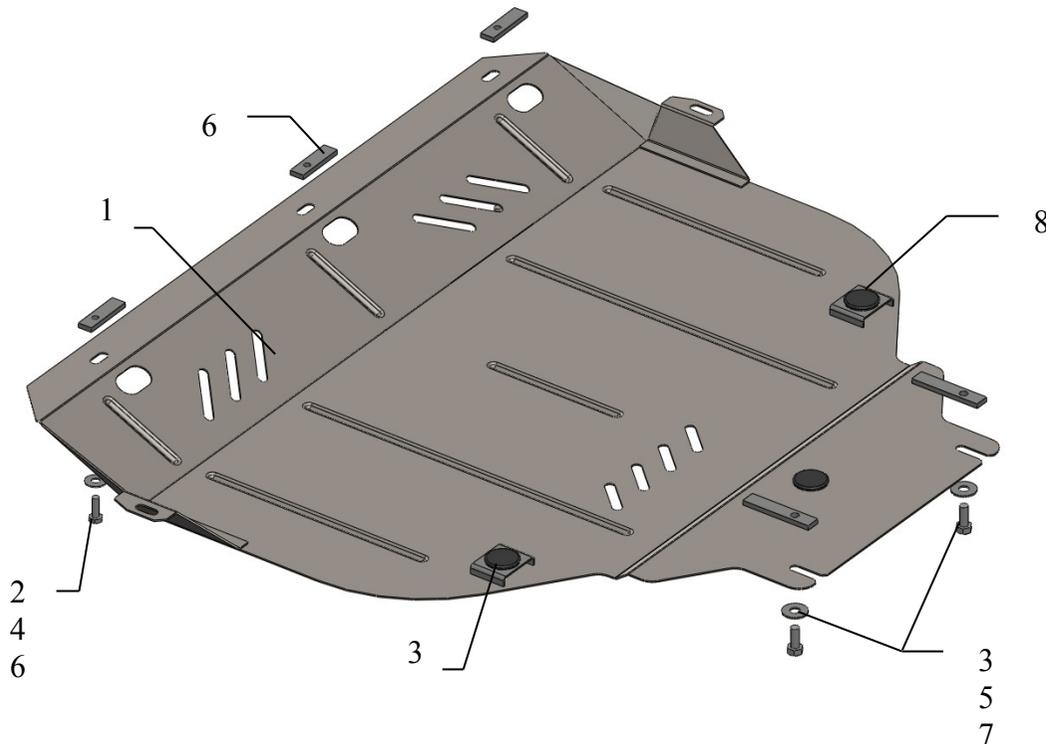

1. Снять штатный пыльник.
2. Наложить планки 6 над крепежными отверстиями балки радиатора, снявши пластиковые скобы.
3. Завести планки 7 в задние отверстия балки двигателя.
4. Закрепить панель 1 спереди к балке радиатора болтами 2, сзади к балке двигателя болтами 3.
5. Затянуть все точки крепления.

**Защита закрывает двигатель, КПП.**

**Установка защиты**