


Рис.2

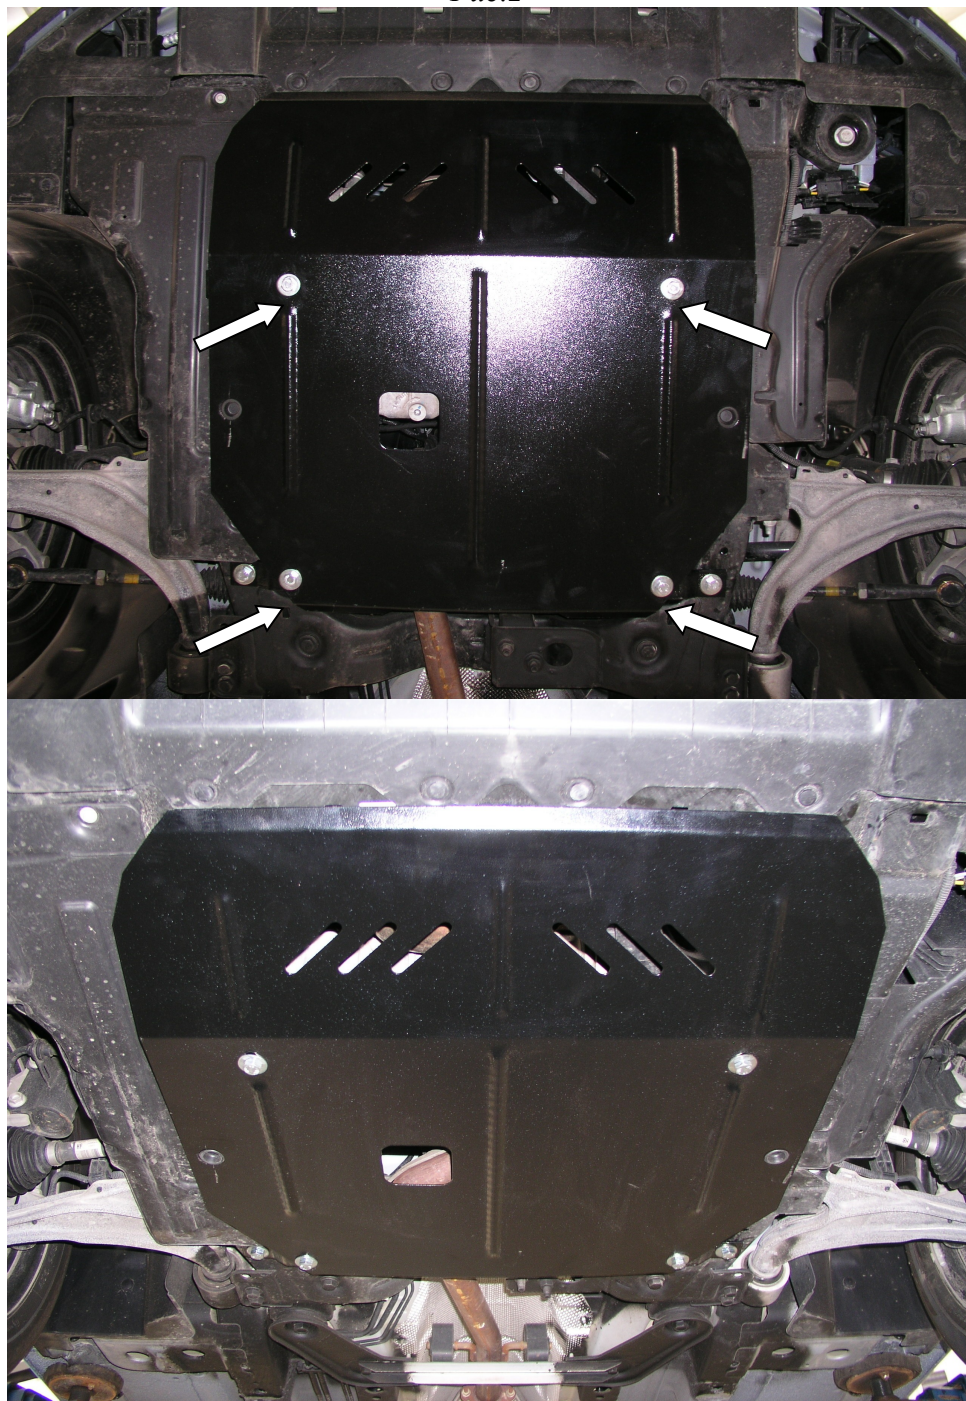

KOLCHUGA

Защита картера, КПП

1.0309.00

Chevrolet Cruze 2.0




Защита 1.0309.00

Применяемость Chevrolet Cruze 2.0 A 2010-

Модификации	Число цилиндров	Мощность KW	КПП	Объем двигателя см3
Cruze	-	-	A	2000


Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество	Примечания
1	Панель	343	1	
2	Балка	215	1	
3	Балка	214	1	
4	Болт	M8x16	2	
5	Болт	M10x25	4	
6	Болт	M10x75	2	
7	Болт	M10x90	2	
8	Шайба	A10	12	
9	Шайба	A8	2	
10	Гайка	M10	4	
11	Панель	838	1	
12	Амортизатор 30		2	

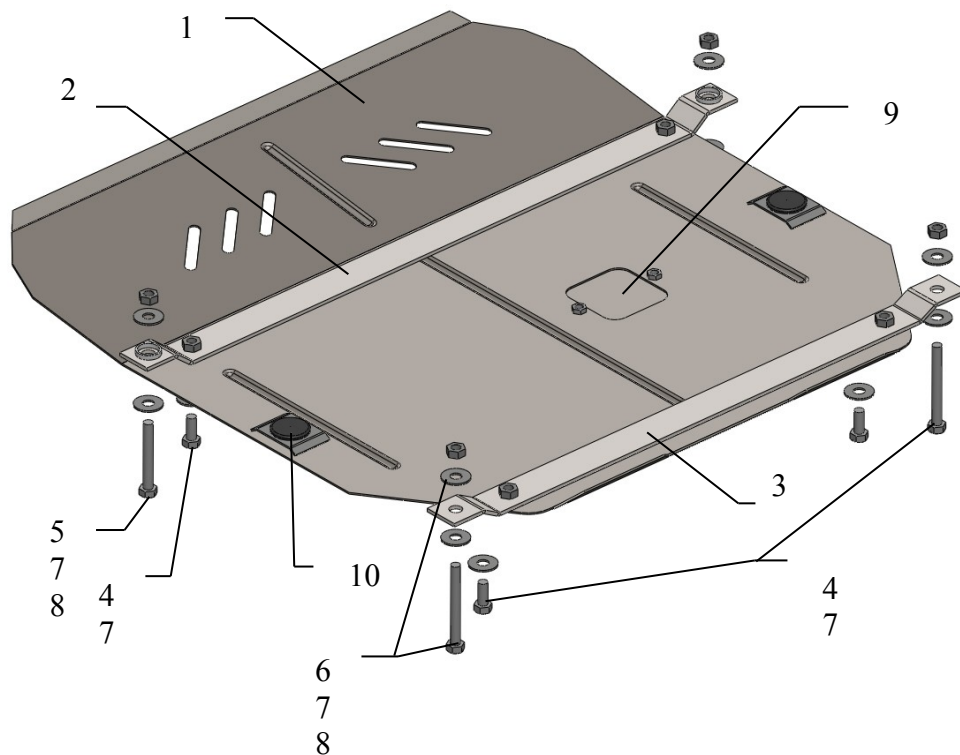

Установка защиты

рис.1

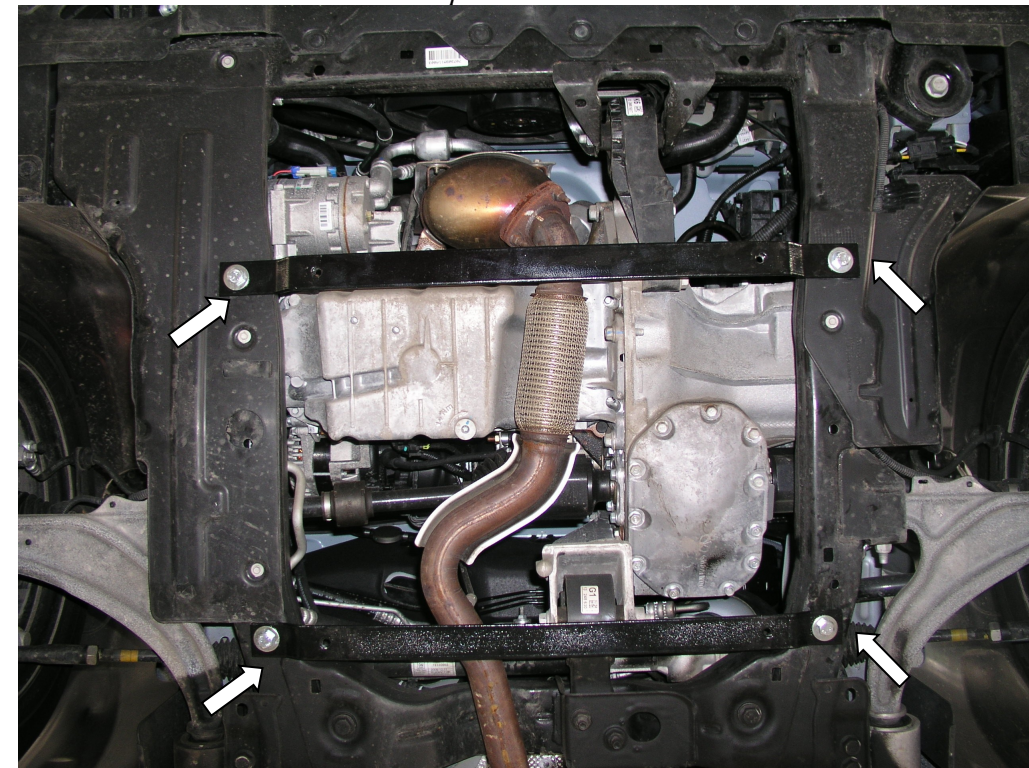

1. Закрепить балку 2 и 3 в сквозные отверстия балки двигателя болтами 6 и 7 соответственно, рис.1.
2. Закрепить панель 1 спереди к балке 2, сзади к балке 3 болтами 5.
3. Затянуть все точки крепления.

Защита закрывает двигатель, КПП.