


Защита картера

Kolchuga

*1.0338.00*

*Chery M1*

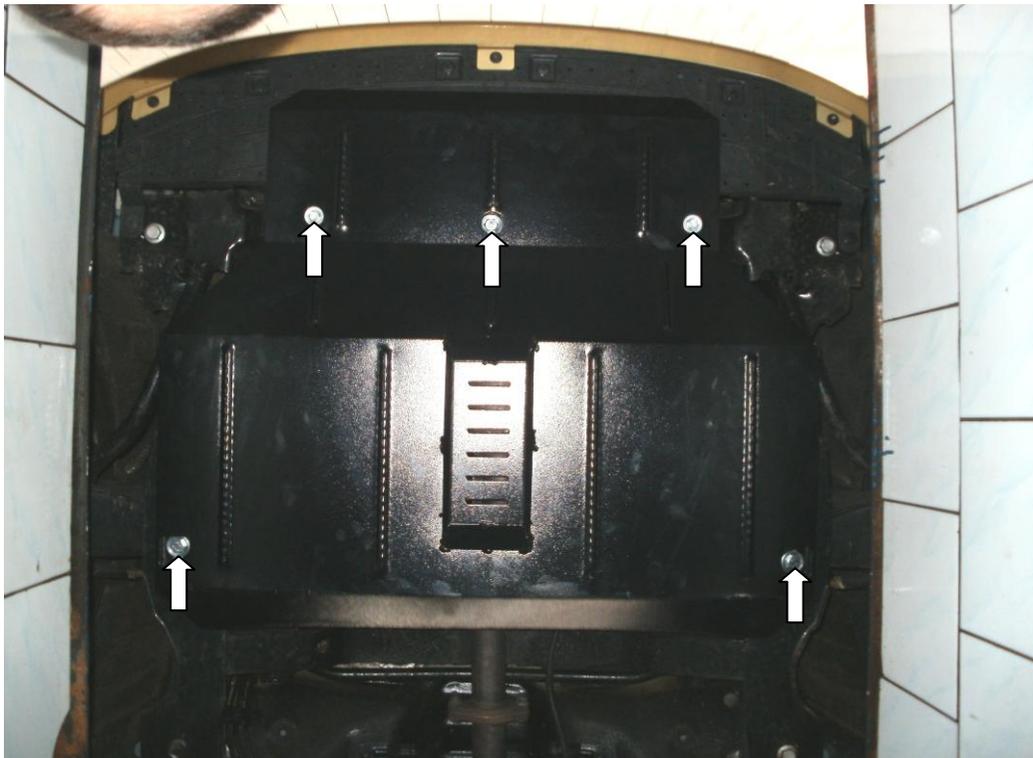

# Защита 1.0338.00


Применяемость Chery M1 1.1 M 2010-

Модификации	Число цилиндров	Мощность Л.с.	КПП	Объем двигателя см3
М 1			М	1100

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество	Примечание
1	Панель	374	1	
2	Балка	229	2	
3	Болт	M8x25	2	
4	Болт	M10x25	2	
5	Болт	M10x35	1	
6	Шайба	A8	2	
7	Шайба	A10	3	
8	Планка	016СБ	1	
9	Планка	017СБ	2	
10	Амортизатор 30	-	2	

Схема сборки защиты картера и КПП.

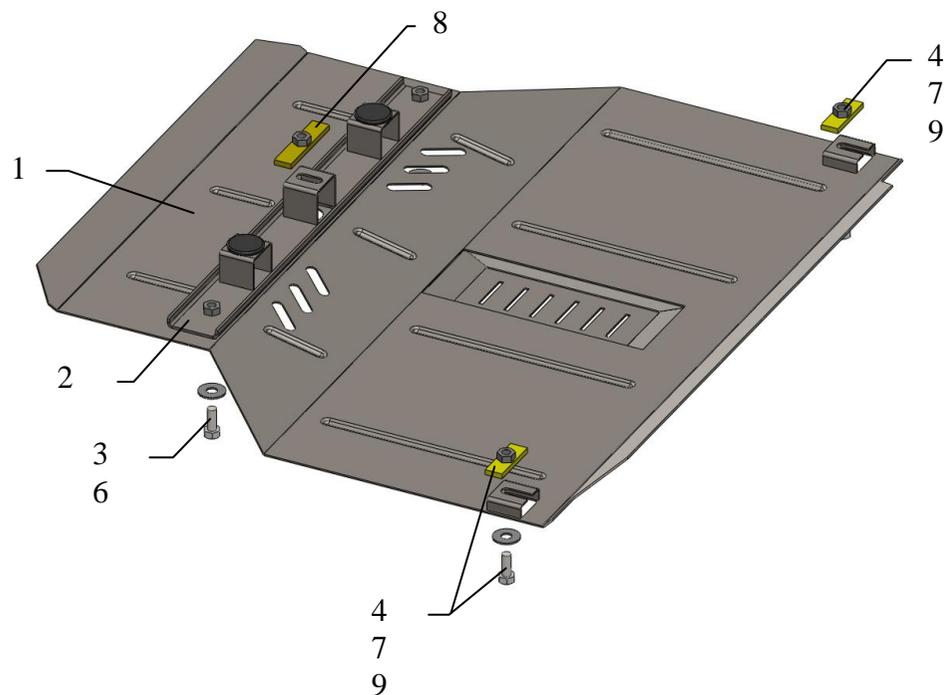

## Установка защиты

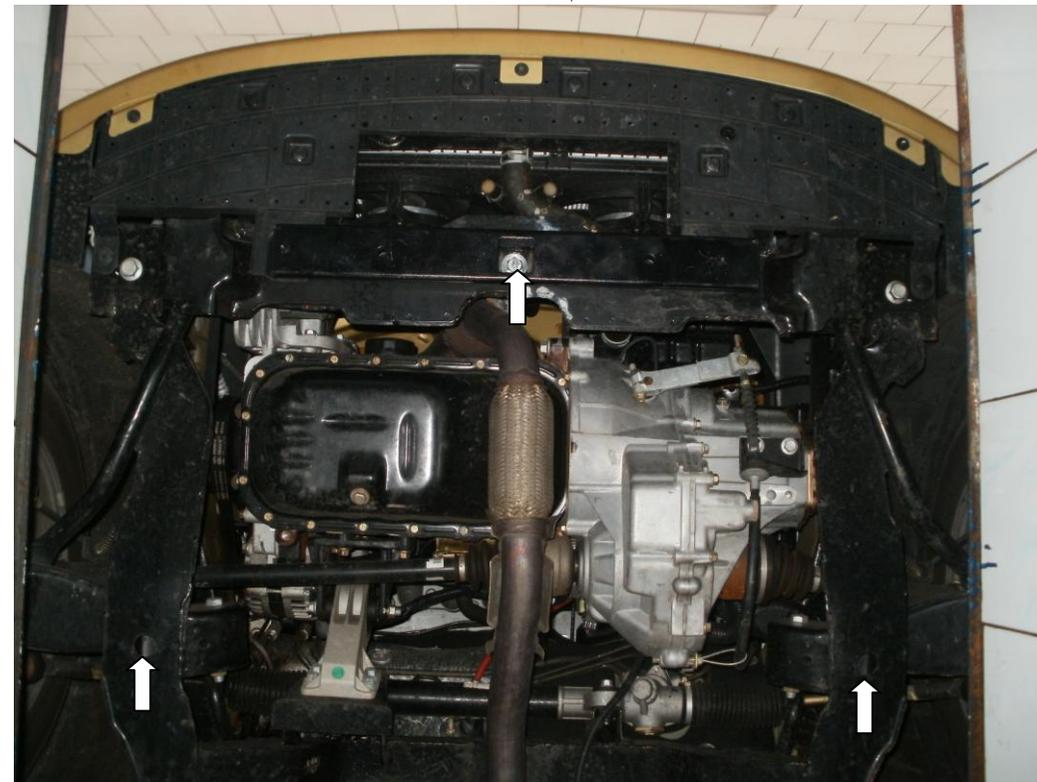


Рис.1

1. Завести планку 8 в центральное переднее отверстие балки радиатора и закрепить балку 2 болтом 5, рис.1.
2. Завести планки 9 в боковые отверстия балки двигателя и наживить болты 4.
3. Завести панель 1 сзади бод болты 4, спереди закрепить к балке 2 болтами 3.
4. Затянуть все точки крепления.

**Защита закрывает двигатель, КПП.**