

Рис.3



KOLCHUGA

Защита картера , КПП

1.0365.00

Nissan X-trail



Защита 1.0365.00


Применяемость (Nissan X-trail 2.2 М, 2003- г.в.)

Модификации	Число цилиндров	Мощность Л.с.	КПП	Объем двигателя см3
Nissan X-trail	-	-	М	2200

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество	Примечание
1	Панель	404	1	
2	Кронштейн	1.0365.00.6.005.222	2	
3	Кронштейн	1.0365.00.6.005.223	1	
4	Болт	10x25	4	
5	Болт	10x35	2	
6	Шайба	A10	6	
7	Шайба	A12	2	
8	Амортизатор30	-	6	
9	Транспортировочная проушина		1	

Схема сборки защиты картера и КПП.

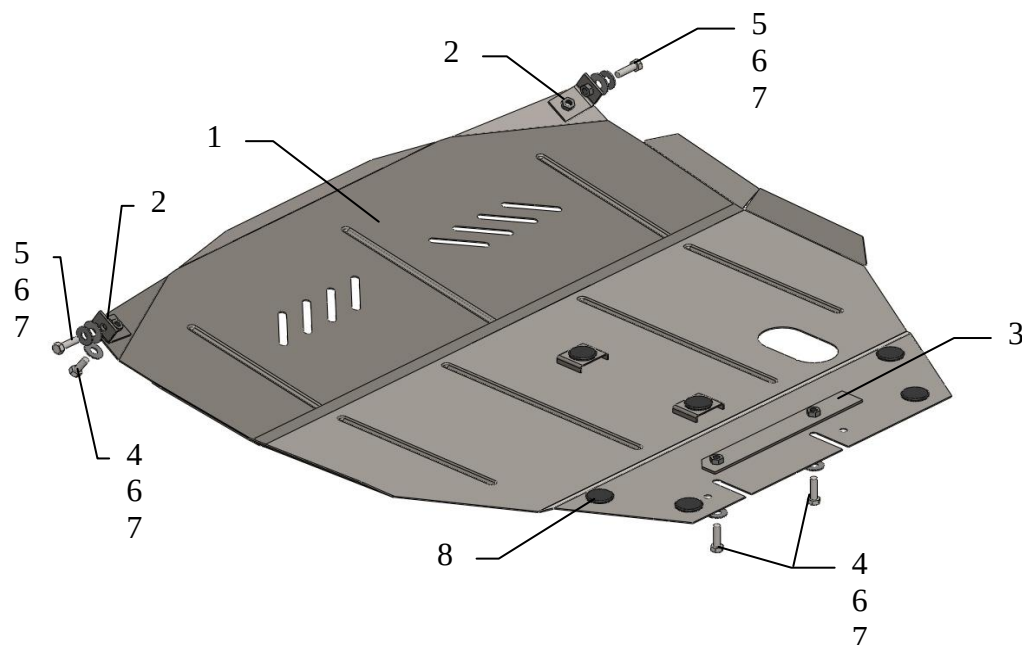

Установка защиты



Рис.1

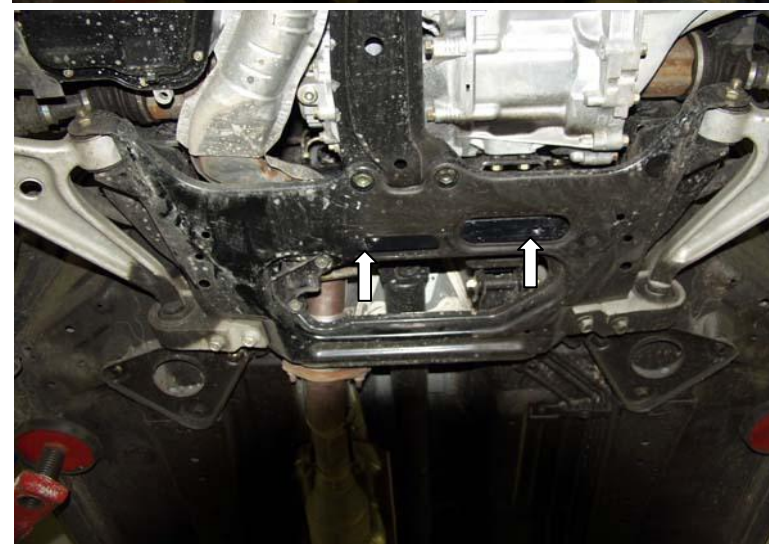


Рис.2

1. Установить кронштейн 3 в отверстие балки переднего моста и наживить болты 4, рис.2
2. Установить кронштейны 2 к буксировочным проушинам (с одной стороны закрепить транспортировочную проушину) болтами 5.
3. Завести панель 1 сзади пазами под болты 4, сзади к кронштейнам 2 болтами 4.
4. Все точки крепления затянуть.
Защита закрывает двигатель, КПП.