


Puc.2

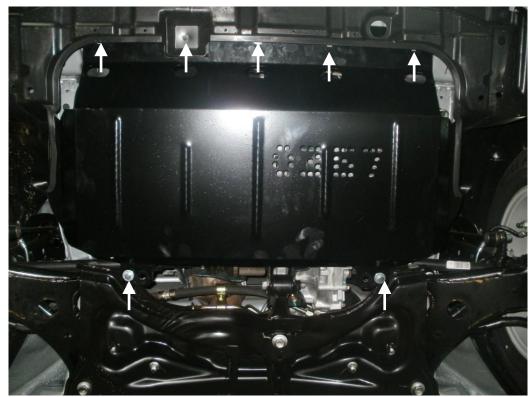

Puc.3

## Защита картера

# Kolchuga

1.0376.00 Great Wall C10, C30




#### Защита 1.0376.00

Применяемость: Great Wall C10, C30 1.3-1.5 M, 2011-


Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество	Примечание
1	Панель	961	1	
2	Болт	M8x25	7	
3	Шайба	A8	7	
4	Планка	022	7	

Схема сборки защиты картера и КПП.

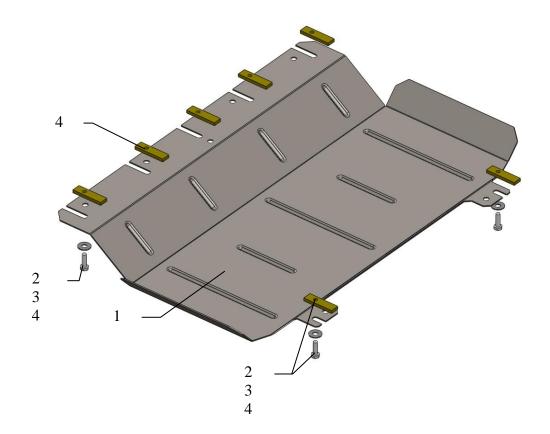

#### Установка защиты

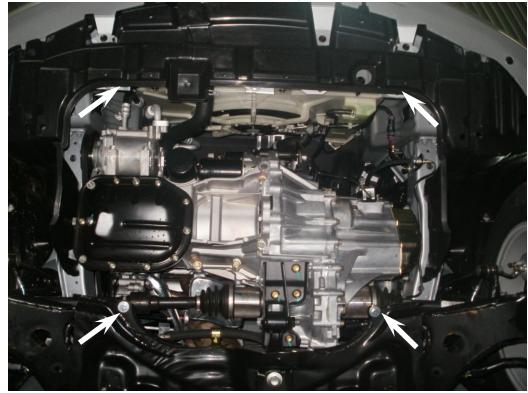

Puc.1

- 1. Открутить 1 саморез передней пластиковой защиты.
- 2. Наложить планки 4 над передними отверстиями балки радиатора и наживить болты 2, рис.1
- 3. Наложить планки 4 над отверстиями балки двигателя и наживить болты 2, рис.1, 2.
- 4. Завести панель 1 спереди пазами под болты 2, сзади так же под болты 2, рис. 3.
- 5. Затянуть все точки крепления.

### Защита закрывает двигатель, кпп.