

# KOLCHUGA

Защита картера , КПП

1.0392.00

CHERY TIGGO 2011-



# Защита 1.0392.00


Применяемость: (Chery Tiggo 2011 г.в.) 1.8 М

Модификации	Число цилиндров	Мощность KW	КПП	Объем двигателя см3
Tiggo	4	-	M	1800

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество	Примечания
1	Заданта картера	1.0392.00	1	
2	Кронштейн	230	2	
3	Планка	016СБ	2	СТП
4	Болт	M10x25	2	
5	Болт	M10x35	2	
6	Болт	M10x45	2	
7	Шайба	10	6	
8	Шайба	12	2	
9	Амортизатор	---	5	

Схема сборки защиты картера .

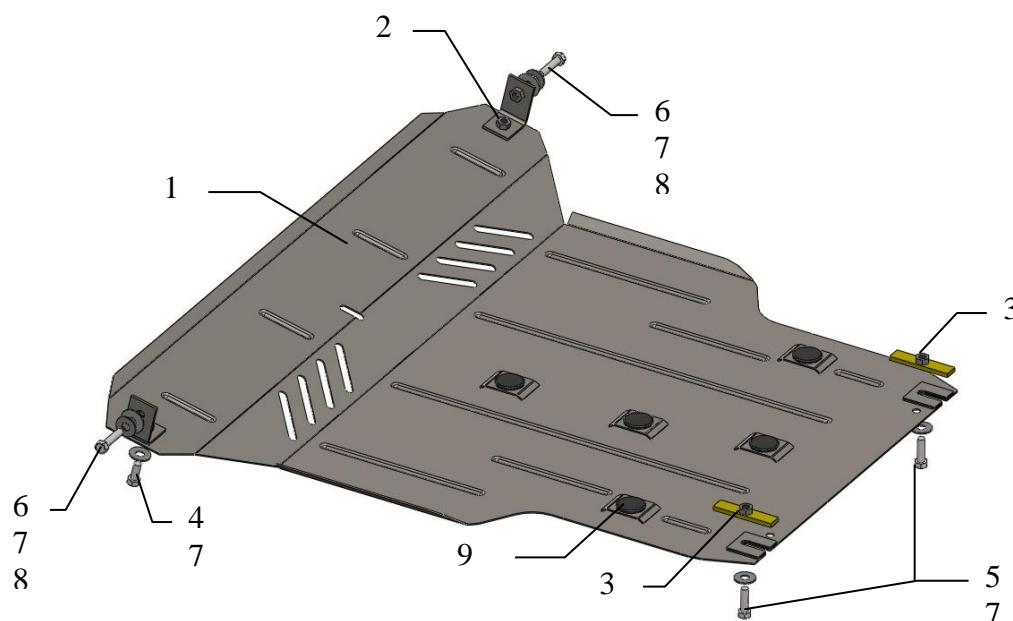

# Установка защиты



Рис.1

- Выкрутить болт на подмоторной балке, указанный на рис.1 стрелкой.
- Установить кронштейны 2 на транспортировочные проушины рис.1, закрепить их болтами 6.
- Завести в отверстия в балке переднего моста рис.1 планки 3 и наживить болты 5.
- Закрепить защиту сзади пазами к болтам 5 и на кронштейнах 2 болтами 4.
- Закрепить защиту по центру выкрученным ранее болтом.
- Все точки крепления затянуть рис.2.