


Рис.2

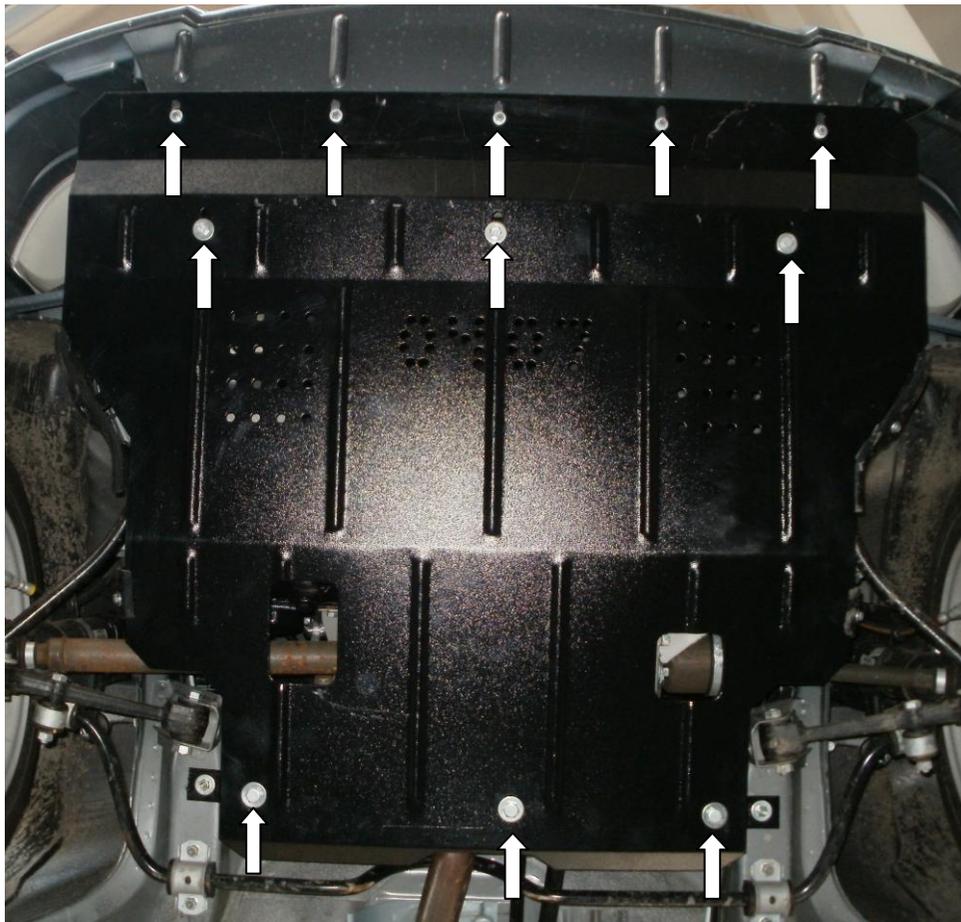

KOLCHUGA

Защита картера , КПП

1.0407.00
Богдан 2110




Защита 1.0407.00

Применяемость: *Богдан 2110 (2012- г.в.)*

Модификации	Число цилиндров	Мощность KW	МКПП	Объем двигателя см3
2110	-		М	1600

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество	Примечания
1	Панель	446	1	
2	Кронштейн	236	1	
3	Балка	248	1	
4	Болт	M6x20	4	
5	Болт	M8x16	3	
6	Болт	M8x25	3	
7	Шайба	A6	4	
8	Шайба	A8	8	
9	Гайка	M8	2	
10	Крепеж	521.6.013.002	2	

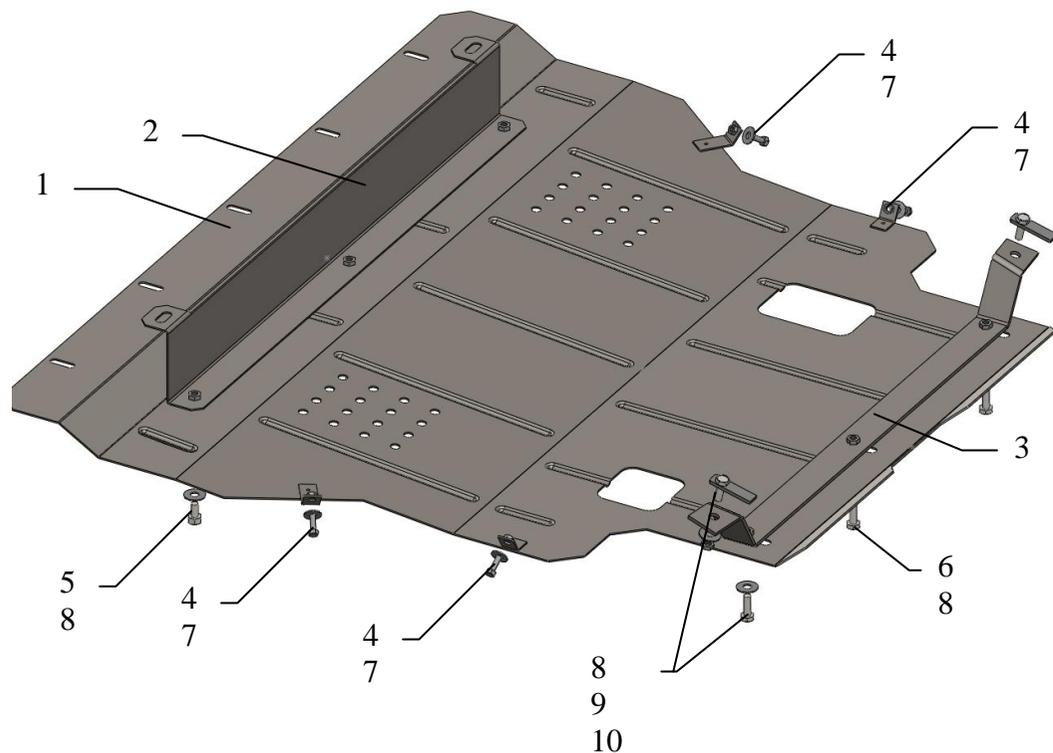

Установка защиты

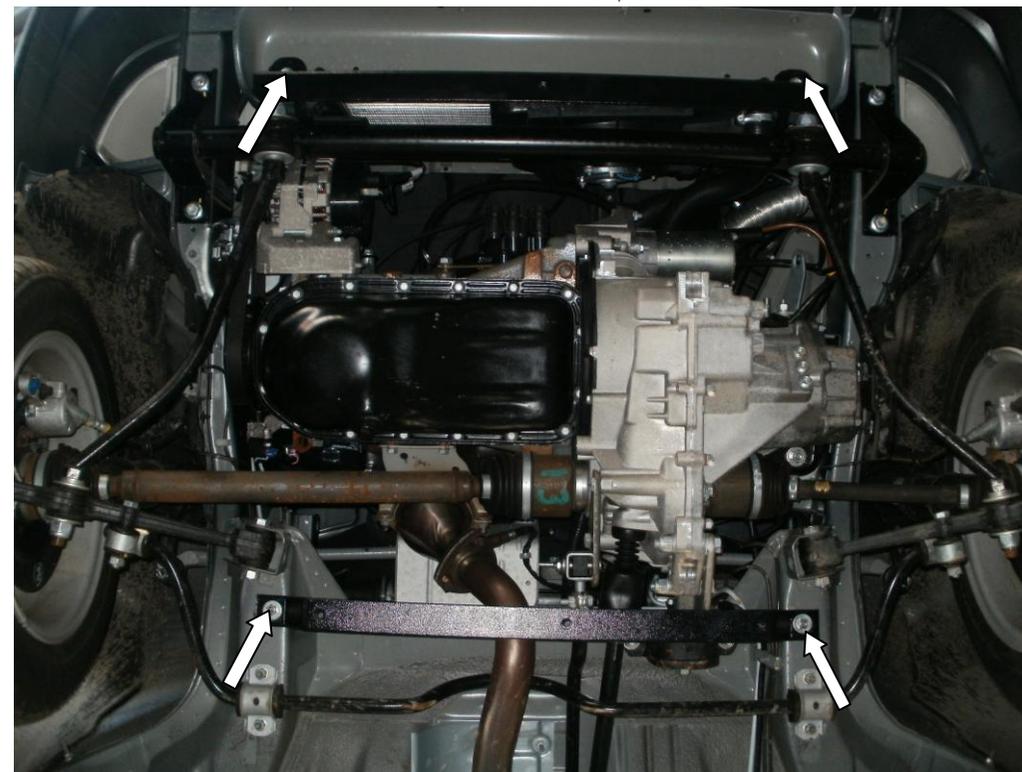


рис.1

1. Снять штатный пыльник.
2. Открутить болты крепления рычагов стабилизатора.
3. Закрепить кронштейн 2 на креплении стабилизатора штатным крепежом.
4. Завести крепеж 10 в отверстия лонжеронов и закрепить балку 3 гайками 9, рис.1.
5. Закрепить панель спереди к кронштейну 2 болтами 5, сзади к балке 3 болтами 6 и на шпильки крепления штатного пыльника в бампере штатными гайками, рис.2.
6. Затянуть все точки крепления.

Защита закрывает двигатель, кпп, имеет отверстия для слива масла.