

Рис.3



Защита картера, КПП

**1.0479.00**  
***Ford Transit***




## Защита 1.0479.00

Применяемость: *Ford Transit Custom 2.2 TDCI, M, 2013-*

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество	Примечания
1	Панель	1.0479.00.6.003.535	1	
2	Балка	1.0479.00.6.004.273	1	
3	Крышка	1.0479.00.8.016.050	1	
4	Планка	СТП.6.006.017СБ.	4	
5	Болт	M8x16	12	
6	Болт	M10x25	4	
7	Шайба	A8	16	
8	Шайба	A10	4	
9	Гайка	M8	4	

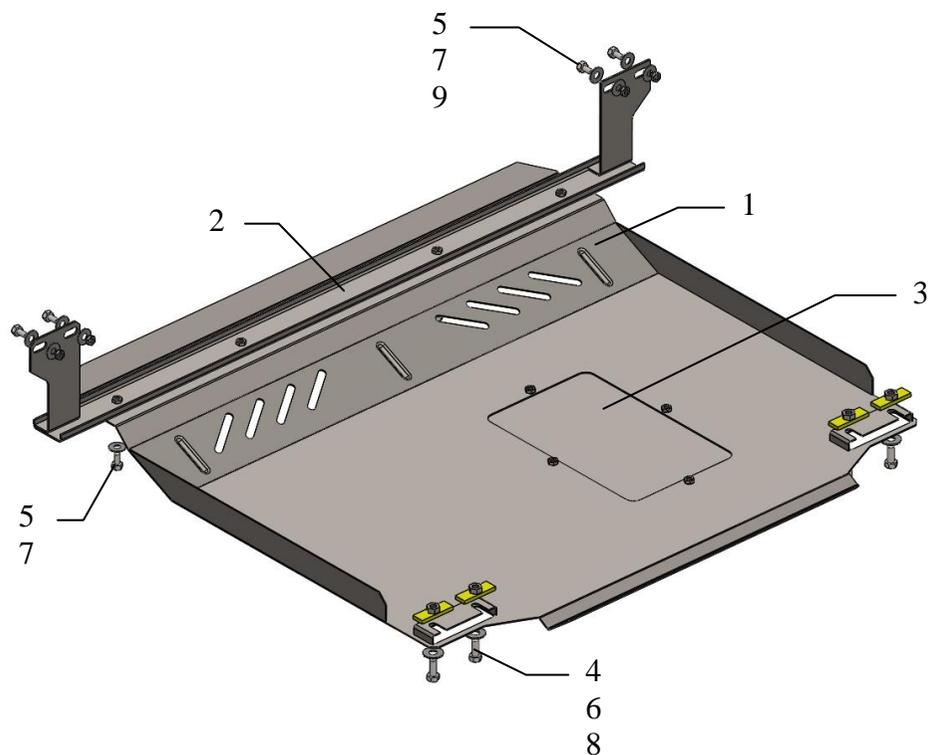

**ВНИМАНИЕ!!!** После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.

## Установка защиты

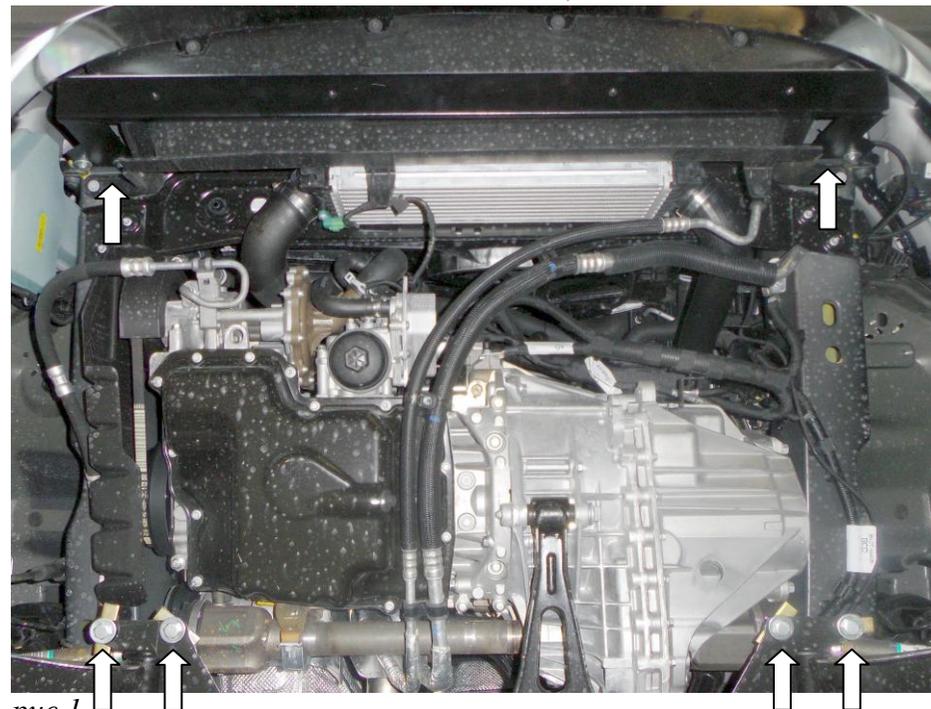


рис.1

1. Закрепить балку 2 в отверстия кронштейнов автомобиля (соединение лонжеронов с усилителем бампера) болтами 5 с гайками 9, рис.2.
2. Наложить планки 4 над боковыми отверстиями балки двигателя и наживить болты 6.
3. Завести панель 1 пазами к установленным болтам, спереди закрепить к балке 2 болтами 5, рис.3.
4. Затянуть все точки крепления.

**Защита закрывает картер двигателя, КПП, радиатор.**



рис.2