


PEUGEOT 405 Защита № 1.9109

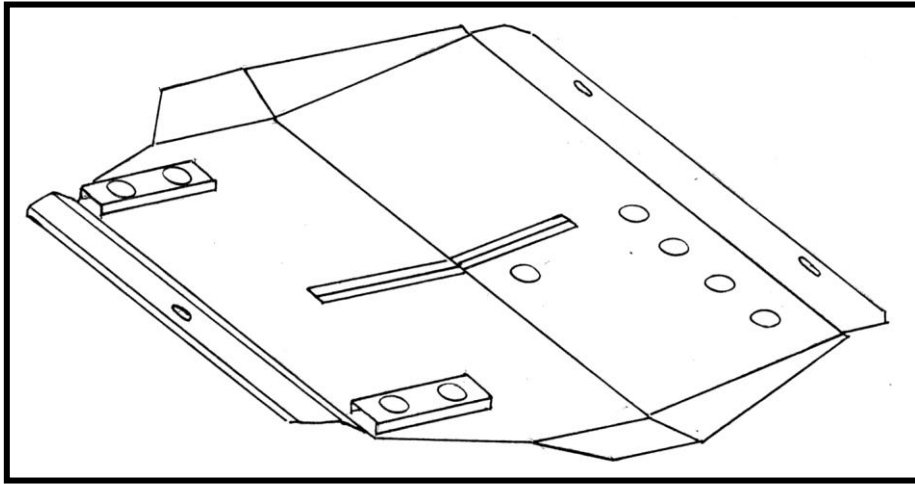

1. Разобрать защиту на составные элементы.
2. Переднюю часть защиты прикрепить к балке радиатора болтами (М 10 х 30) с закладными пластинами (140 х 40 х 70).
3. Заднюю часть защиты прикрепить к балке переднего моста болтом (М 10 х 30) с закладной пластиной (65 х 20 х 32).
4. Все точки крепления затянуть.

Комплектность:

- | | | |
|---------------------|---------|-----------------|
| 1. Болт (М 10 х 30) | - 3 шт. | |
| 2. Шайба ϕ 10 | - 3 шт. | |
| 3. Пластина закл. | - 2 шт. | (140 х 40 х 70) |
| 4. Пластина закл. | - 1 шт. | (65 х 20 х 32) |