


VW Golf-III D; Caddy D

Кузов:
VIN:-

год вып.:1999-;

Объём: 1,9;
TYPE : 178

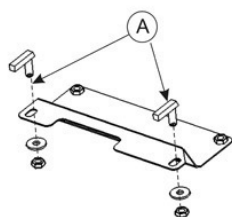

1. Разобрать защиту на составные элементы.
2. Установить на машину переднюю раму защиты прикрепив её к поперечной балке специальными болтами SD6002 -(A).
3. Основание защиты крепится спереди к установленным деталям болтами M 8x20 -(C),(E).
4. Задняя часть крепится к балке переднего моста болтами M 10x80 -(D).
5. Все точки крепления затянуть.

