

# Volvo 960; S90

Кузов:


год вып.:1990-1996;

Объём:2,5; 2,9;


VIN:-

TYPE : 361


**1.**Разобрать защиту на составные элементы.

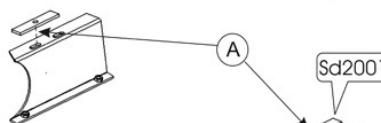

**2.**Снять штатную планку с балки переднего моста.

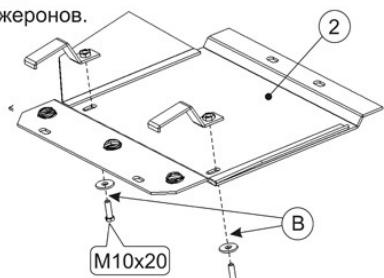


**3.**Установить закладные планки SD2002 в отверстия лонжеронов.

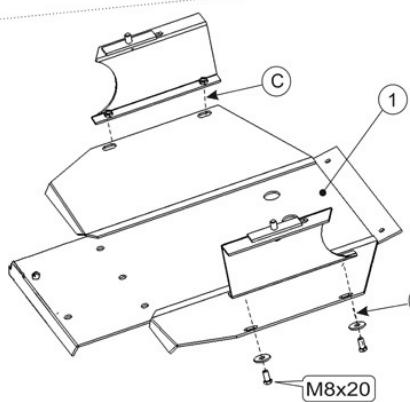

**4.**Установить защитные крылья прикрепив их к установленным планкам болтами M 10x30 -(A), причём правое крыло развернуть как показано на рисунке.  
**5.**Установить деталь защиты "2" прикрепив её с помощью прижимов и болтов M 10x20 к поперечной балке машины -(B).

**6.**Установить деталь защиты "1" прикрепив её к установленным крыльям болтами M 8x20 -(C) и к балке переднего моста совместно с деталью "1" с помощью болтов M 8x30 -(D).

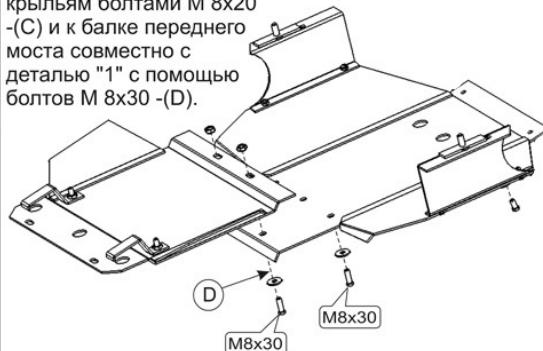

**7.**Все точки крепления затянуть.

