


# Toyota Yaris


Кузов:  
VIN:-

год вып.:1999-;

Объём: 1,3;  
TYPE : 427

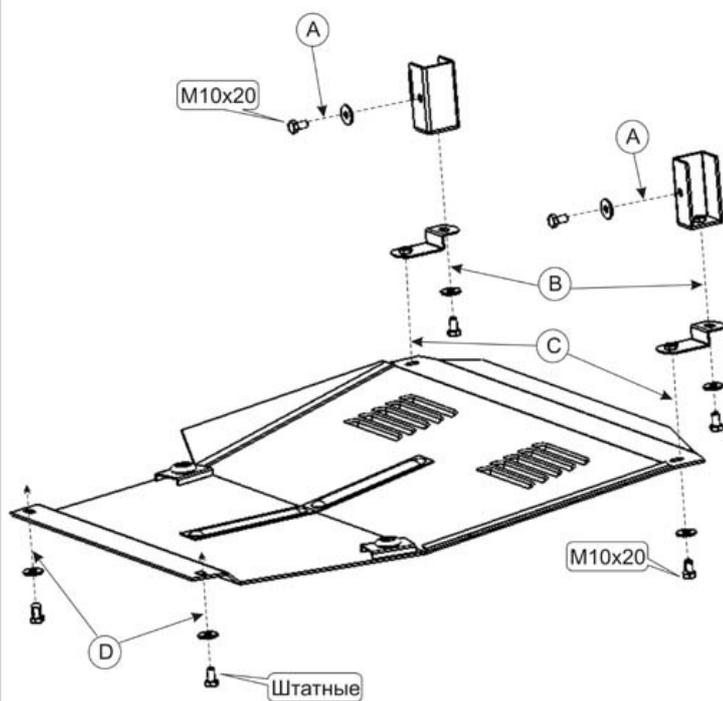

1. Разобрать защиту на составные элементы.
2. Установить вставки в опоры балки радиатора и закрепить болтами М 10х20-(А).
3. Прикрепить проушины к установленным вставкам болтами М 10х20-(В).
4. Передняя часть защиты крепится проушинам болтами М 10х20-(С).
5. Задняя часть защиты крепится под штатные болты-(D).
5. Все точки крепления затянуть.



6 x М 10x20




6 x 10



2 x

Проушины

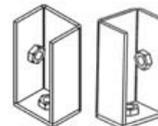

2 x

Вставка левая, правая