


Рис.5

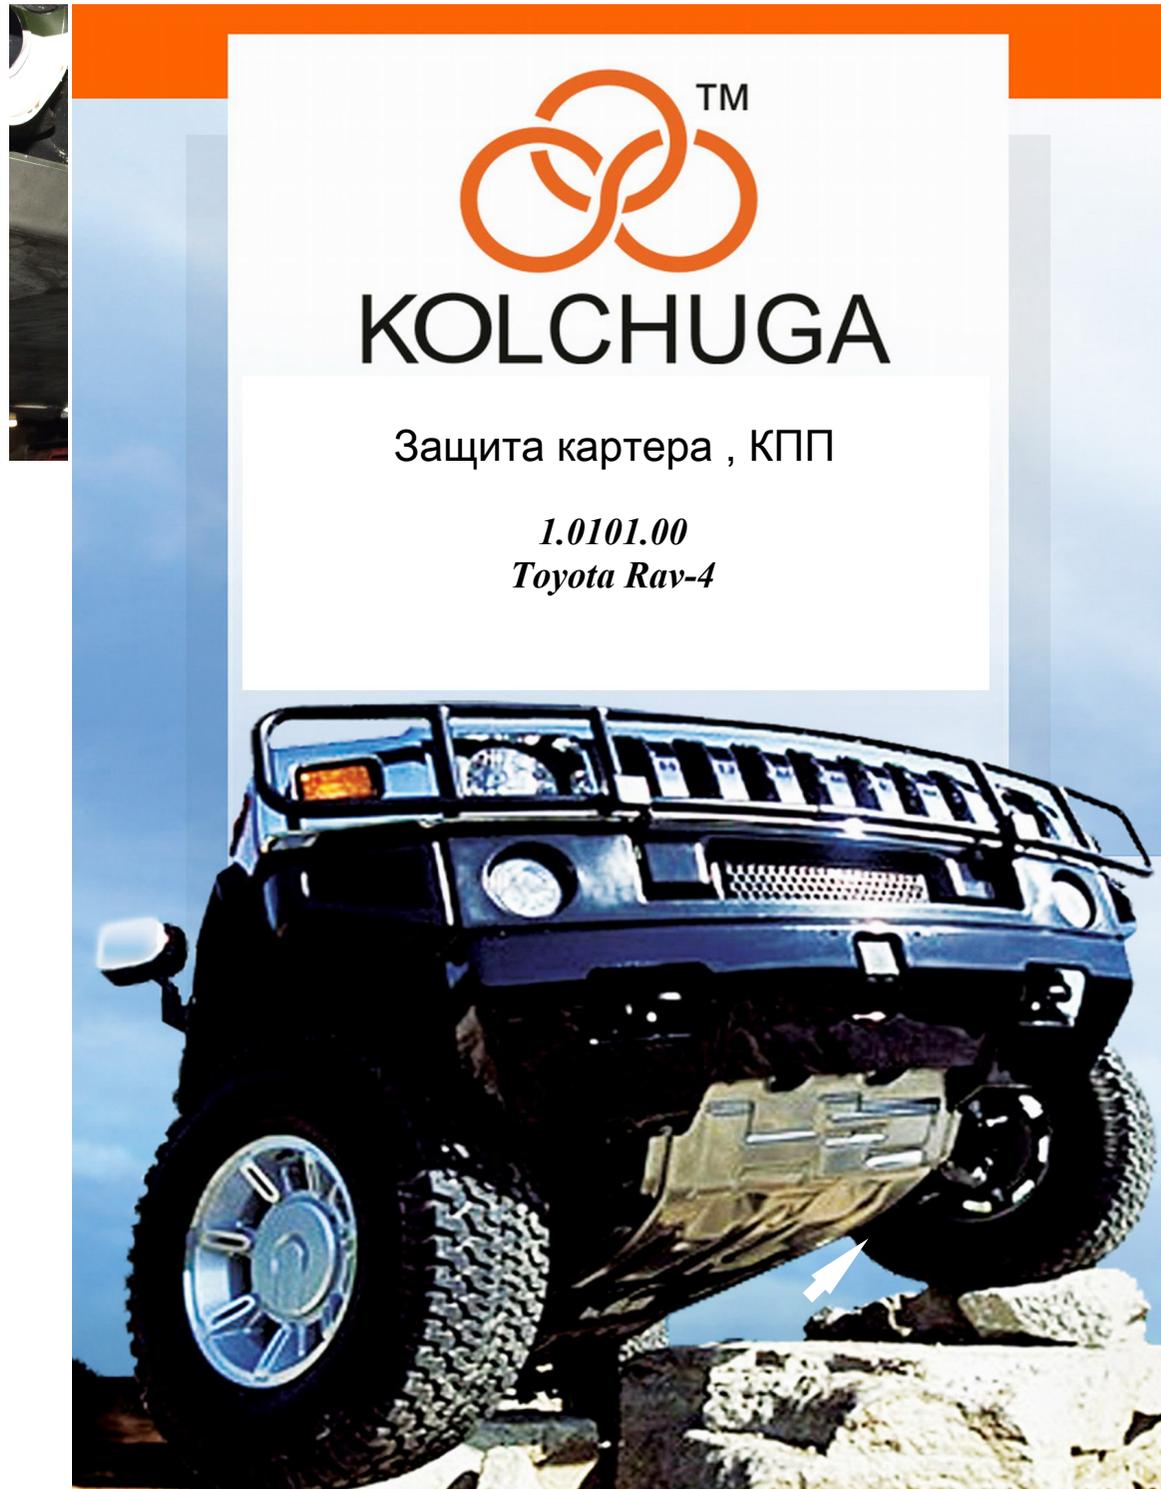

Защита 1.0101.00

Применяемость

(Toyota Rav-4 2006 г.в.)

Модификации	Число цилиндров	Мощность KW	КПП	Объем двигателя см3
RAV-4	-	-	A	2.0 - 2.4

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество	Примечания
1	Панель	353	1	
2	Кронштейн	157	2	
3	Планка	022	4	M8x18x65
4	Планка	024	2	M10x20x90
5	Планка	026	2	M10x20x90 (загнутая)
6	Болт	M10x35	2	
7	Болт	M10x100	1	
8	Болт	M10x110	1	
9	Болт	M10x16	4	
10	Болт	M8x55	3	
11	Болт	M8x70	1	
12	Шайба	A10	12	
13	Шайба	A8	4	
14	Амортизатор 30		8	
15	Упор	089	4	Φ26, H=10мм

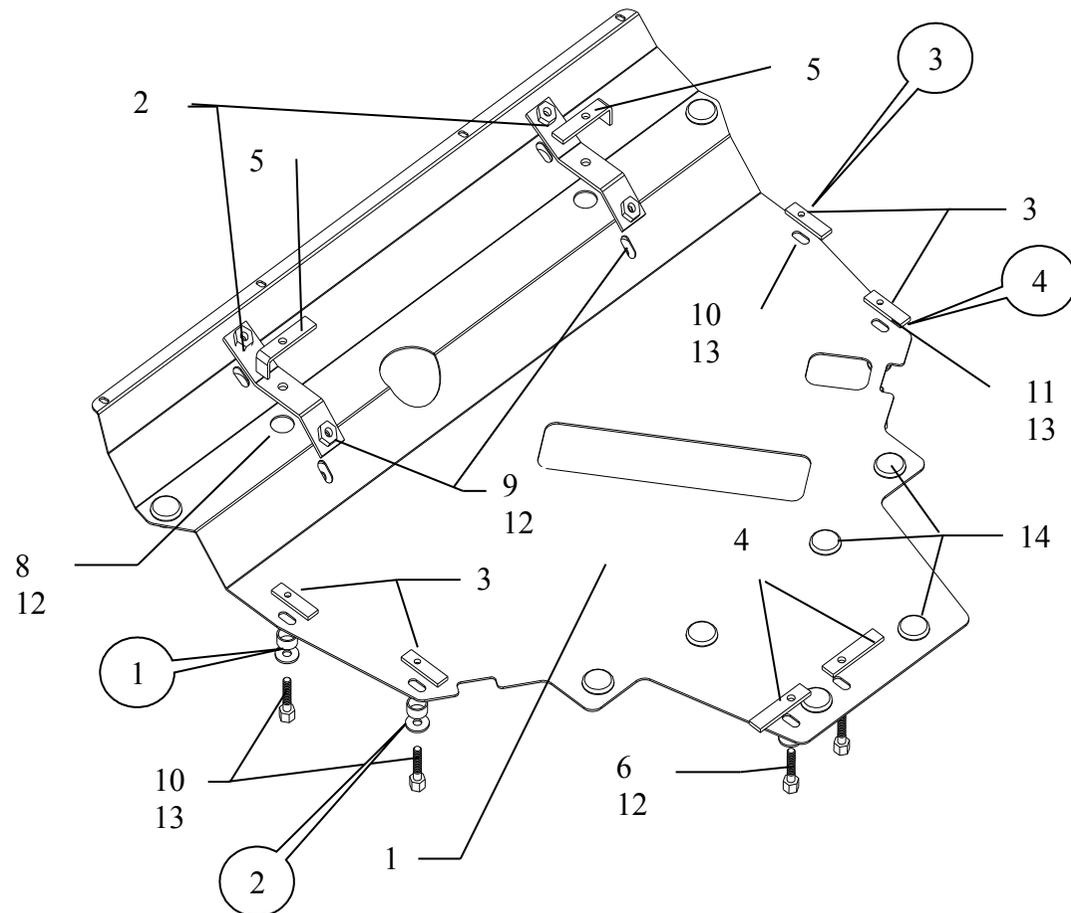


Схема сборки защиты картера .

Установка защиты

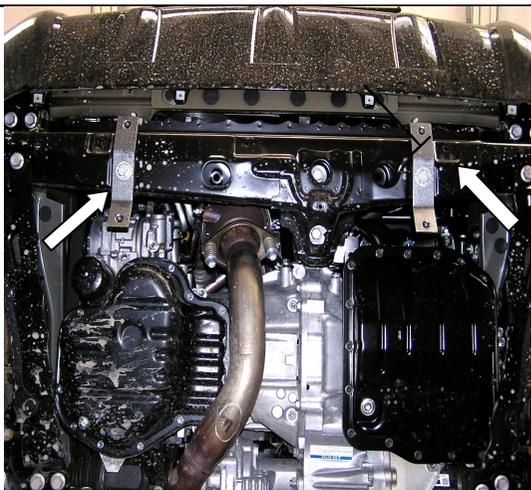


рис.1

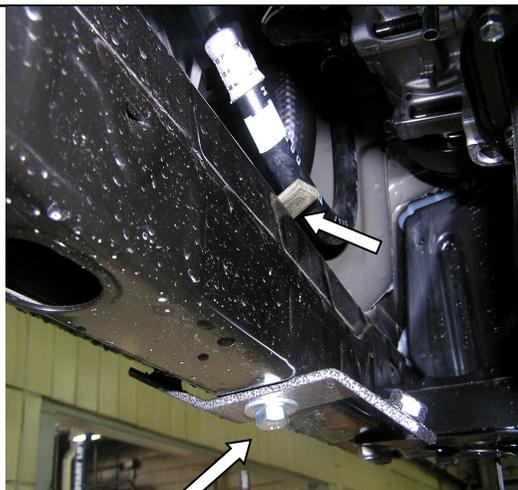


рис.2

1. Снять штатный пыльник.
2. Завести планки 5 над отверстиями передней части подрамника двигателя и закрепить кронштейны 2 болтами 7(справа) и 8(слева) рис.1,2.
3. В отверстия передней части лонжеронов завести две планки 3, рис.3.
4. Над отверстиями в задней части лонжеронов положить две планки 3, (с правой стороны под болт 11) рис.3.
5. В отверстия задней части подрамника двигателя завести планки 4, рис.4.
6. Закрепить защиту сначала впереди к кронштейнам 2 болтами 9, потом к остальным точкам крепления (при объеме двигателя 2.4 подложить упоры 15 между защитой и лонжероном в точках 1,2,3,4 ,при необходимости подложить шайбы 12)
7. Связать переднюю часть защиты с бампером автомобиля штатным крепежом.
8. Все точки крепления затянуть рис.5.

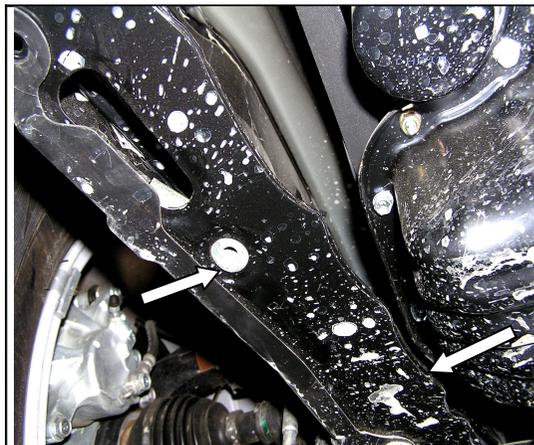


Рис.3

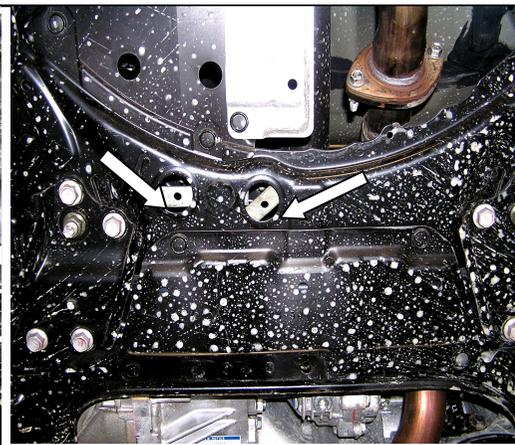


рис.4